




HS RC-RR31V

Manuale di installazione

COMPONENTI

1	MAIN UNIT	
2	POWER CABLE	
3	RGB CABLE	
4	IR CABLE	
5	TOUCH CABLE	
6	LVDS CABLE 7 SERIES(7 TYPE)	
7	4PIN FILM	
8	REMOTE CONTROL	
9	HDMI CABLE	
10	AV IN/OUT CABLE	
11	AV GENDER CABLE	
12	AV GENDER BOARD	


CAVO LVDS VERSO L'UNITA'

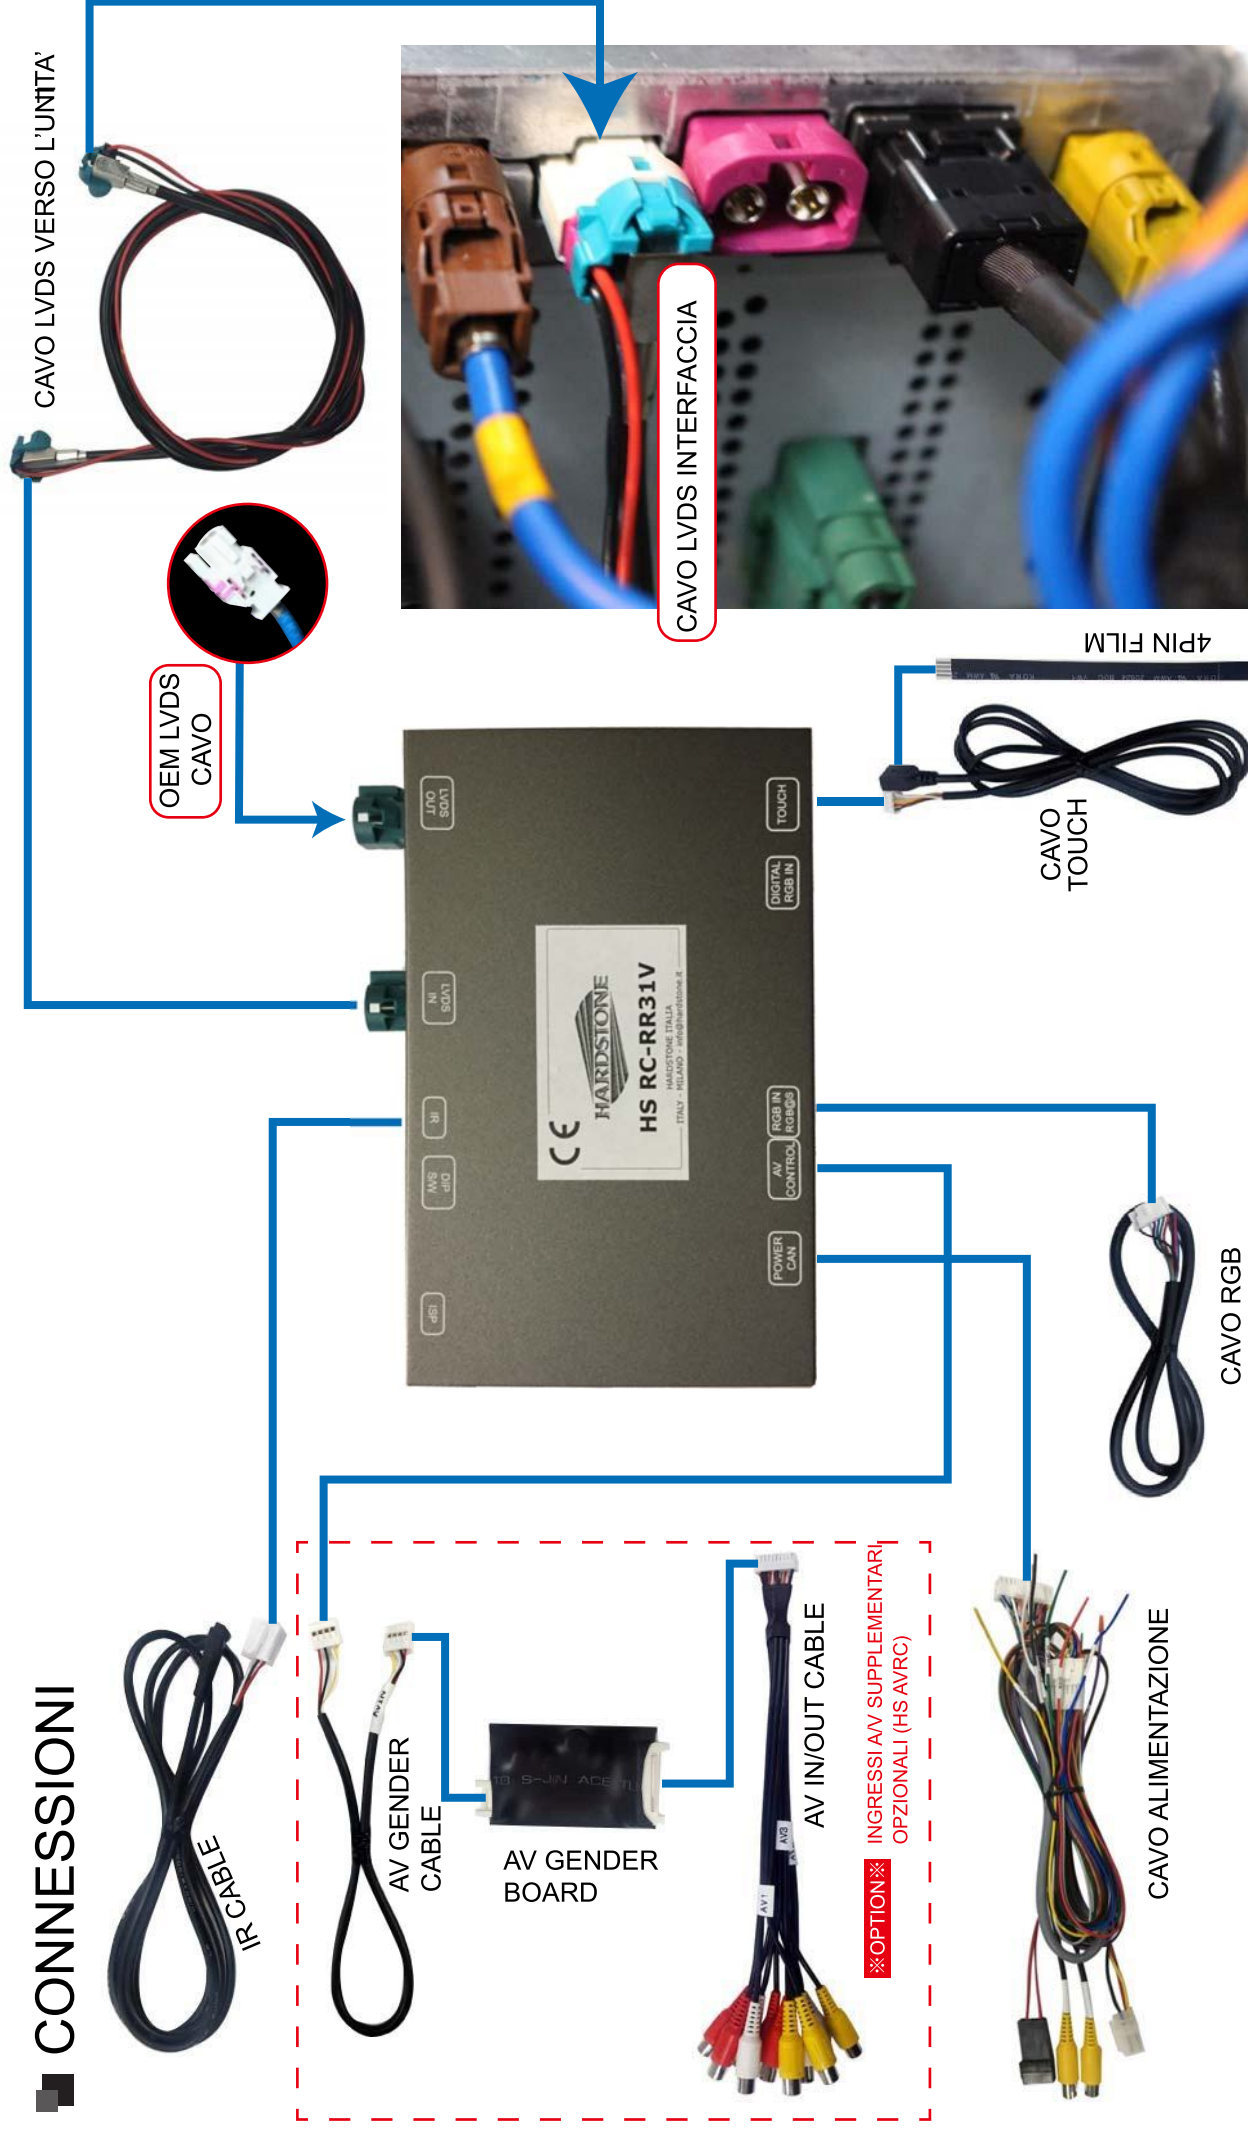




■ REGOLAZIONI DIP SWITCH

OFF (UP) / ON : (DOWN)

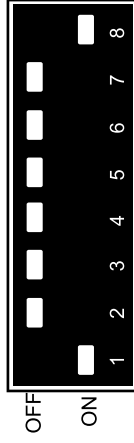


10.2" FULL SCREEN

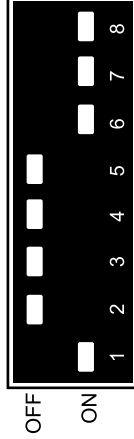


8"

PIN	FUNZIONE	DIP S/W SETTING
1	GPS INPUT MUTE	OFF : DO NOT USE GPS ON : USE GPS
2		OFF
3	TV FREE ON/OFF	OFF : TV FREE FUNCTION OFF) ON : TV FREE FUNCTION ON)
4	REAR CAMERA	OFF : OEM CAMERA ON : AFTERMARKET CAMERA
5		OFF
6	DISPLAY SETTING OF AFTERMARKET NAVI	
7	DISPLAY SETTING OF AFTERMARKET NAVI	
8	ON	

JAGUAR XF



10.2" FULL SCREEN




10.2"


ADJUSTED SCREEN SIZE



RANGE ROVER EVOQUE



10.2" FULL SCREEN



10.2"

ADJUSTED SCREEN SIZE



■ HS RC-RR31V SPECIFICHE

1. INGRESSI

- 1 x Ingresso analogico RGB
- 1 x Ingresso digitale Digital RGB
- 1 x Ingresso video LVDS
- 1 x Ingresso retrocamera CVBS
- 1 x Ingresso camera frontale CVBS
- 3 x Ingressi A/V (Opzionali HS AVRC)

2. USCITE

- 1 x CVBS
- 1 x Audio L/R


3. ALIMENTAZIONE

Alimentazione : 8VDC ~ 24VDC
Consumo: 5WATT




4. DIMENSIONI

163x103x19mm

5. POWER 24pin

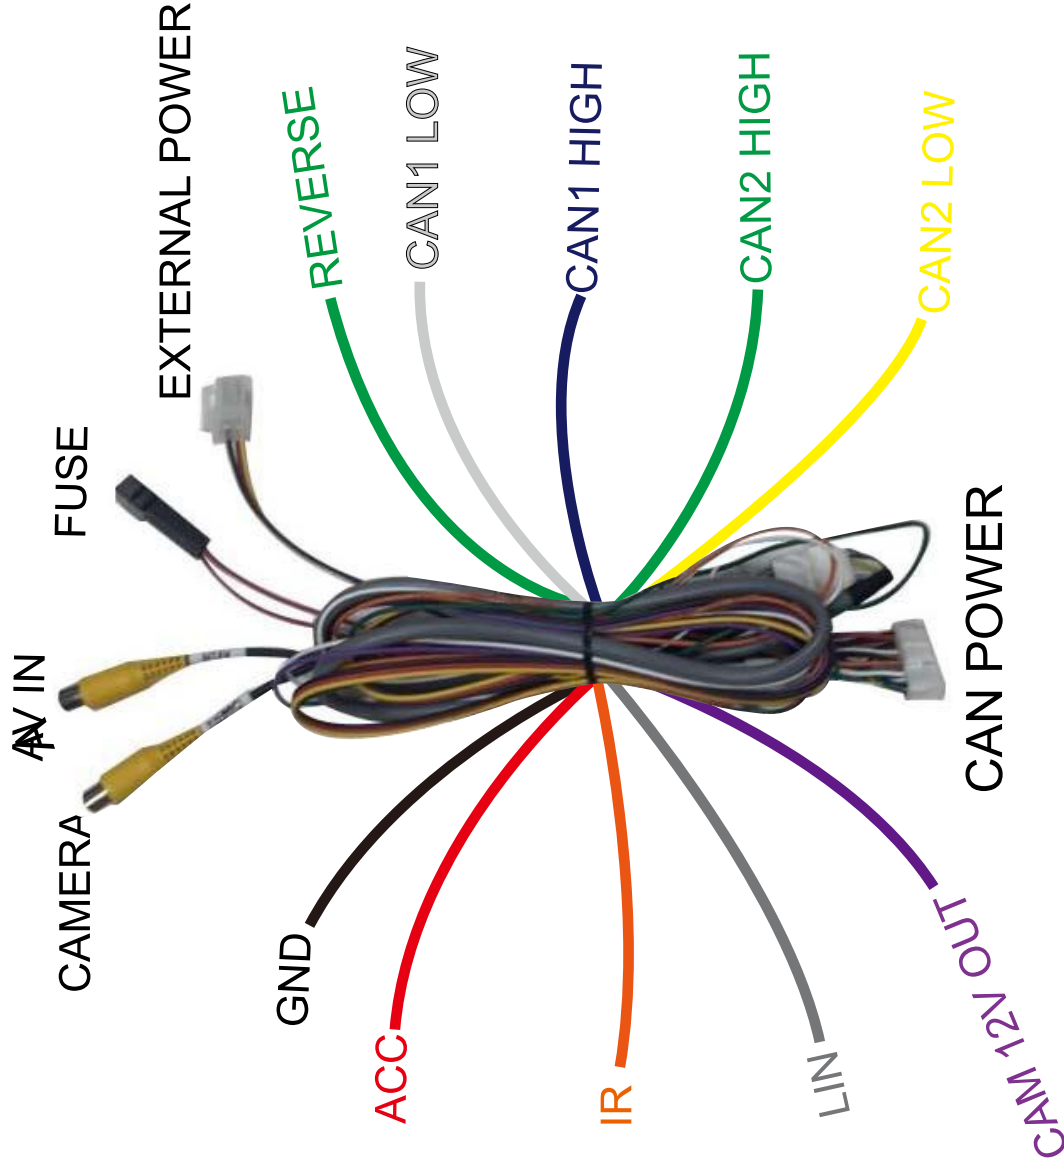

JAGUAR CONNESSIONE CANBUS (INSIDE OF TRUNK)

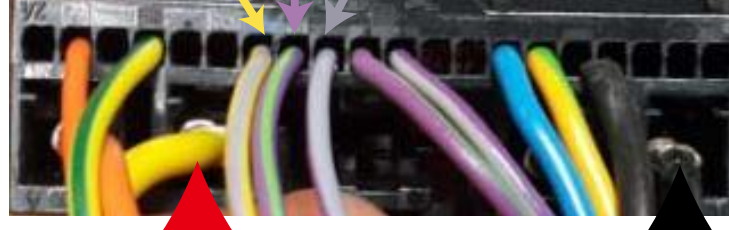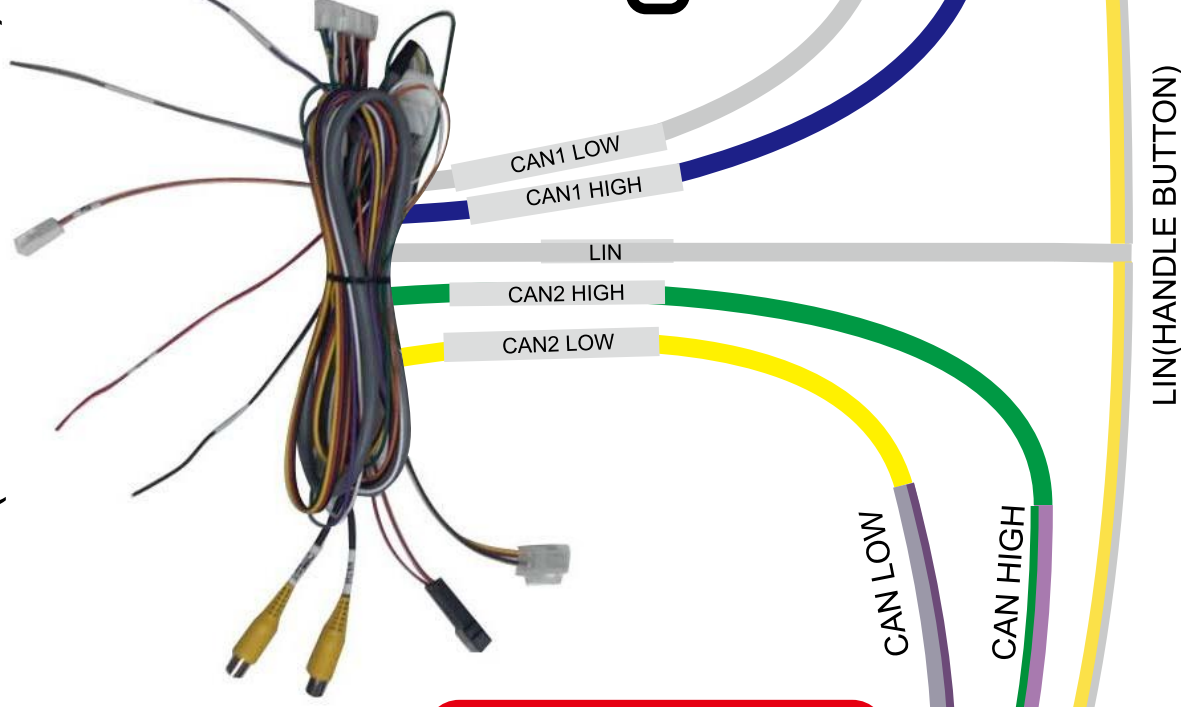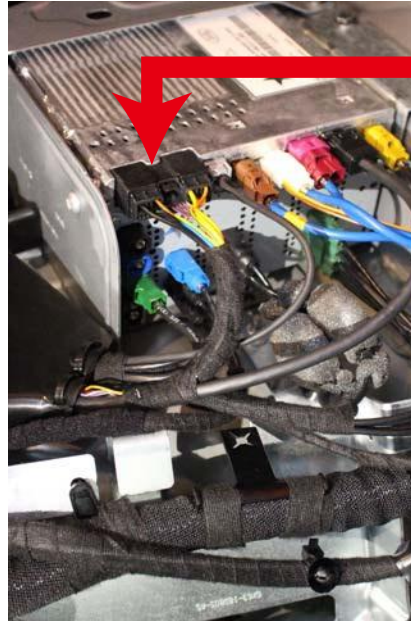

NO.3 B+



NO.1 GROUND

NO.18 LIN
(HANDLE BUTTON)

NO.17 CAN HIGH

NO.16 CAN LOW

CAN LOW

CAN HIGH


CAN LOW

CAN HIGH



LIN(HANDLE BUTTON)

VETTURA

■ RANGE ROVER CONNESSIONE CANBUS (SEDILE PASSEGGERO)

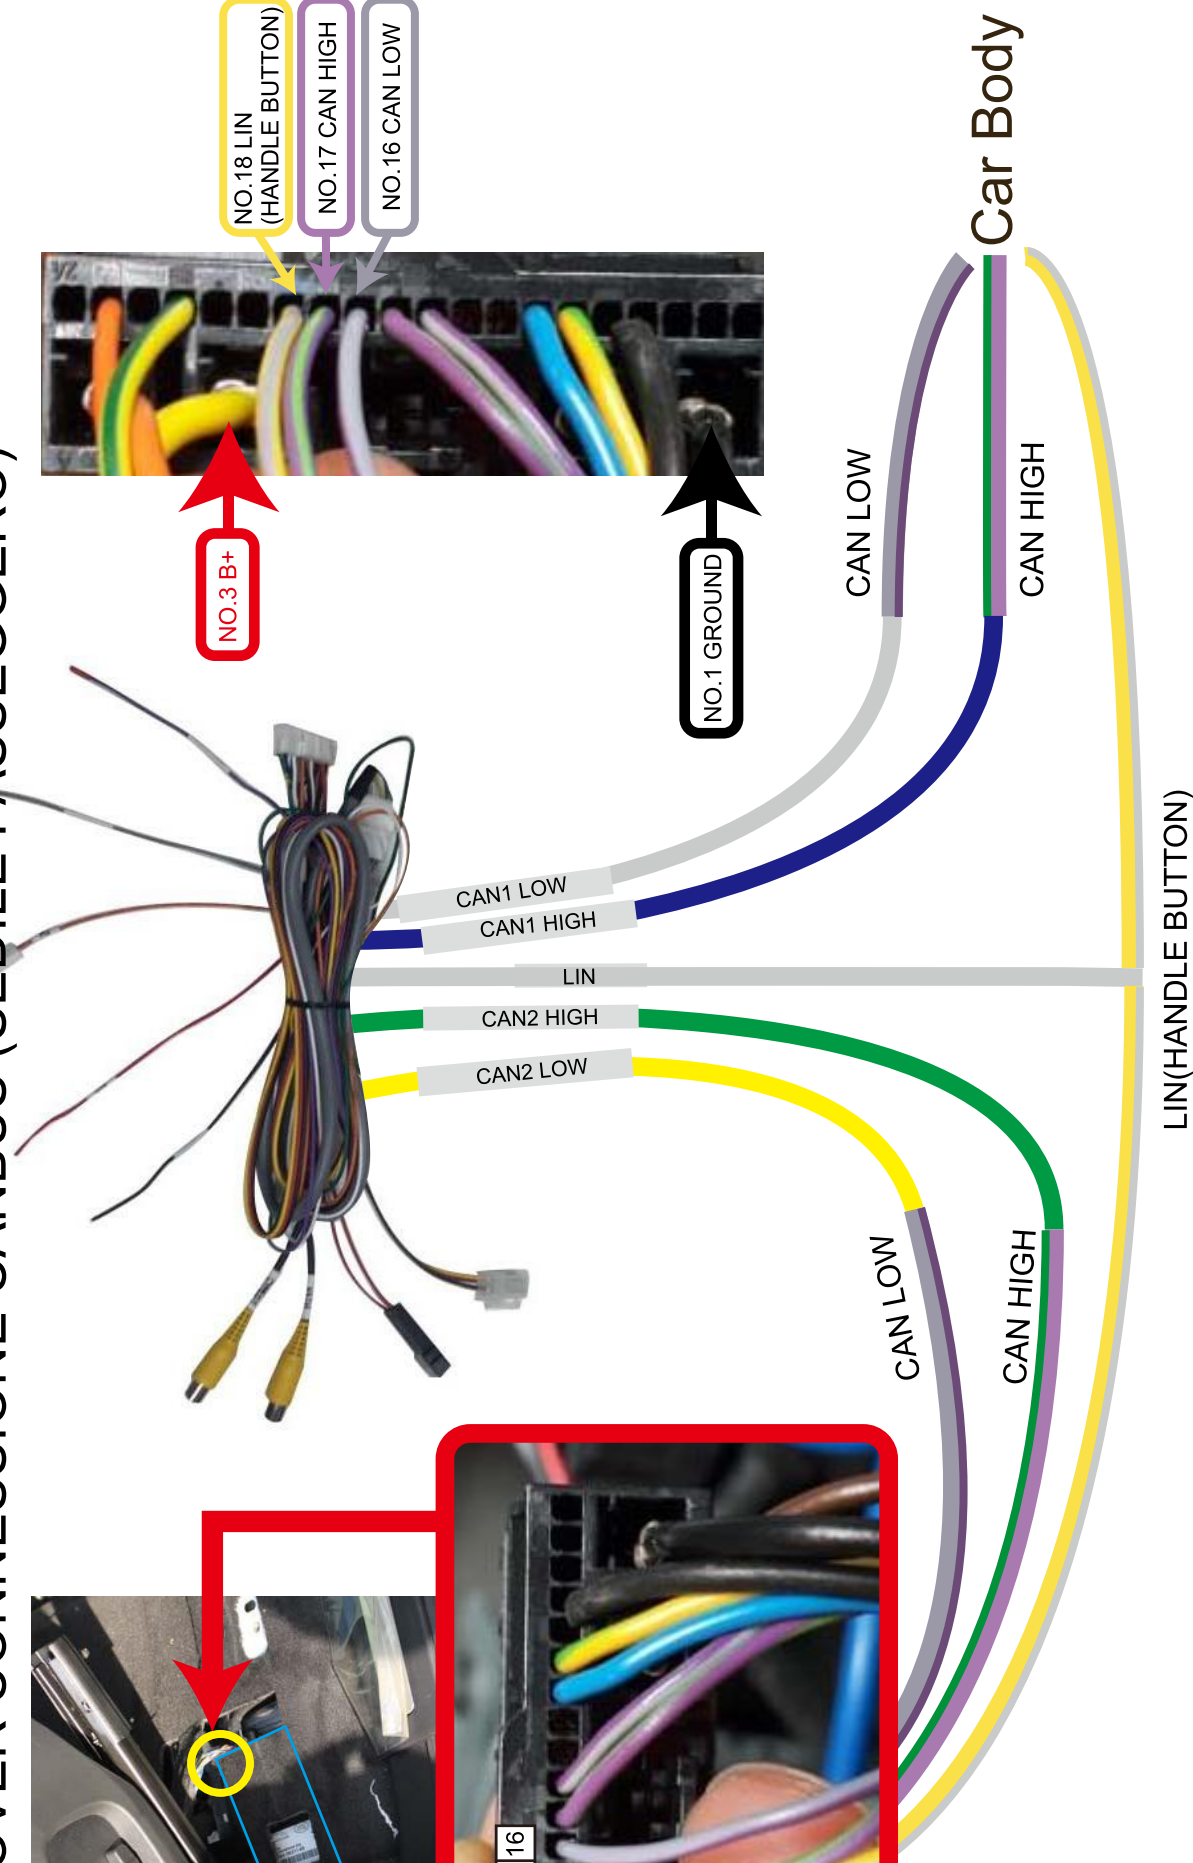

■ CONNESSIONE DEL CAVO LVDS JAGUAR / LAND ROVER

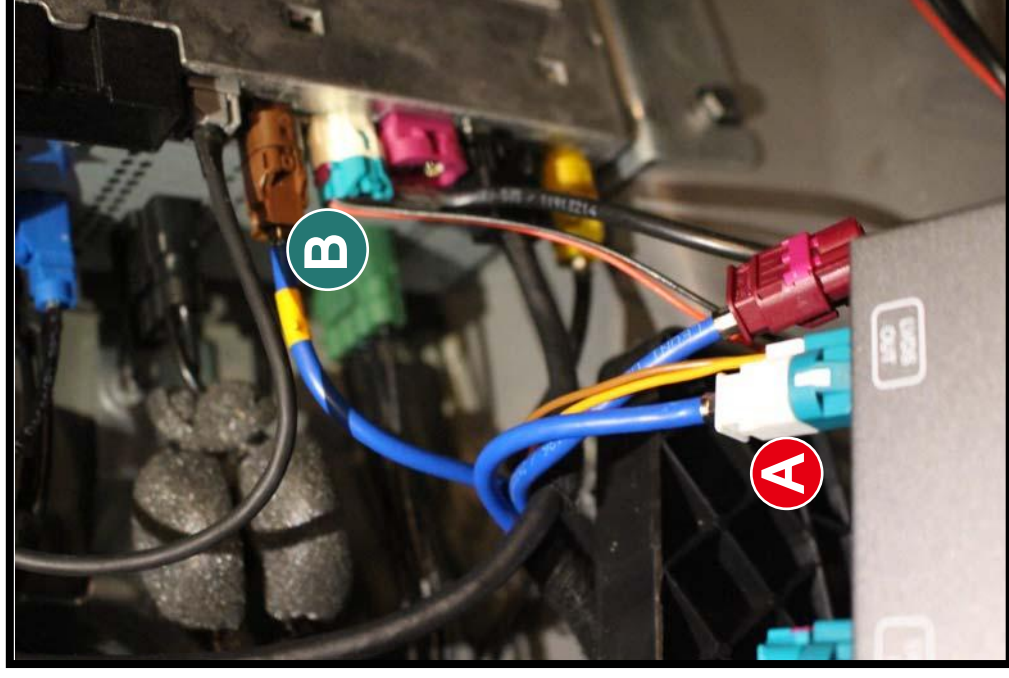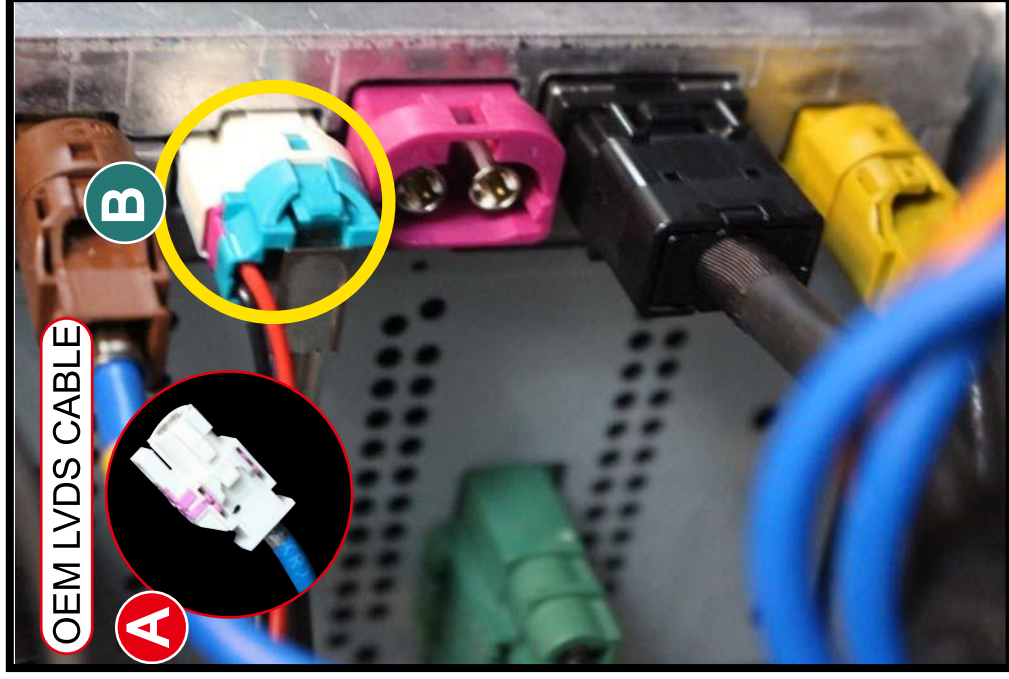

PLEASE PULL OUT OEM LVDS CABLE **A**, AND LVDS IN CABLE **B** OF INTERFACE CONNECT WITH HEAD UNIT.


■ COMMUTAZIONE DELLE SCHERMO - JAGUAR



- PREMERE A LUNGO PER COMMUTARE
CORTA PRESSIONE PER TORNARE SULLA
SCHERMATA PRINCIPALE
- A** HOLD VOICE 3S TO SWITCH REAR MODE BETWEEN
OEM REAR CAMERA AND EXTERNAL CAMERA INPUT
- B** LUNGA PRESSIONE SUL TASTO SX
PER COMMUTARE SU RETROCAMERA IN PIP
- C** LUNGA PRESSIONE SUL TASTO (v) 7 SEC.
PER ATTIVARE LO SBLOCCO VIDEO
(DIP SWITCH 3 ON)

OEM → GPS → AV1 → AV2 → AV3 → HDMI


■ COMMUTAZIONE DELLO SCHERMO - RANGE ROVER

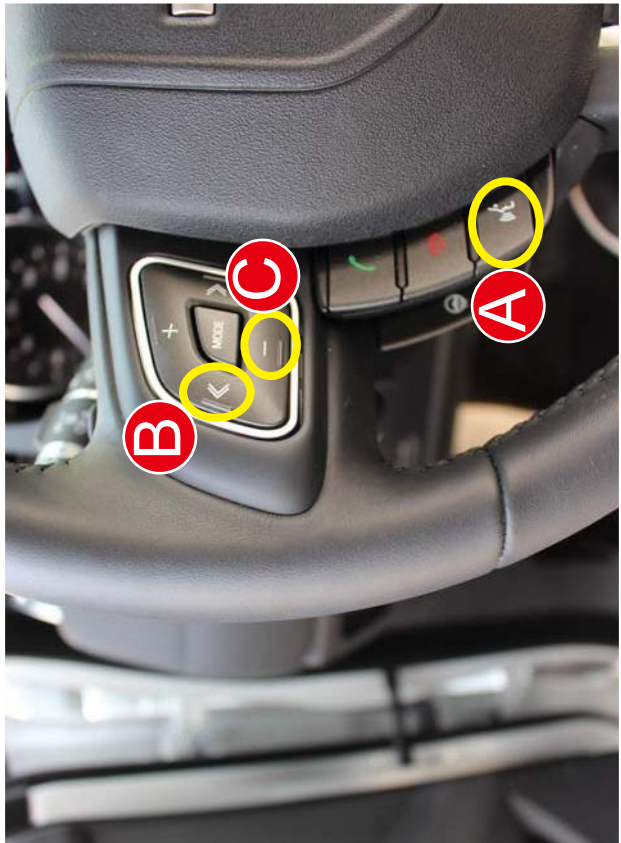

- PREMERE A LUNGO PER COMMUTARE
CORTA PRESSIONE PER TORNARE SULLA
SCHERMATA PRINCIPALE
- A** HOLD VOICE 3S TO SWITCH REAR MODE BETWEEN
OEM REAR CAMERA AND EXTERNAL CAMERA INPUT
- B** LUNGA PRESSIONE SUL TASTO SX
PER COMMUTARE SU RETROCAMERA IN PIP
- C** LUNGA PRESSIONE SUL TASTO (v) 7 SEC.
PER ATTIVARE LO SBLOCCO VIDEO
(DIP SWITCH 3 ON)

OEM → GPS → AV1 → AV2 → AV3 → HDMI

COME CONNETTERE AUDIO VIDEO QUANDO SI USANO PIU' DI 2 INGRESSI

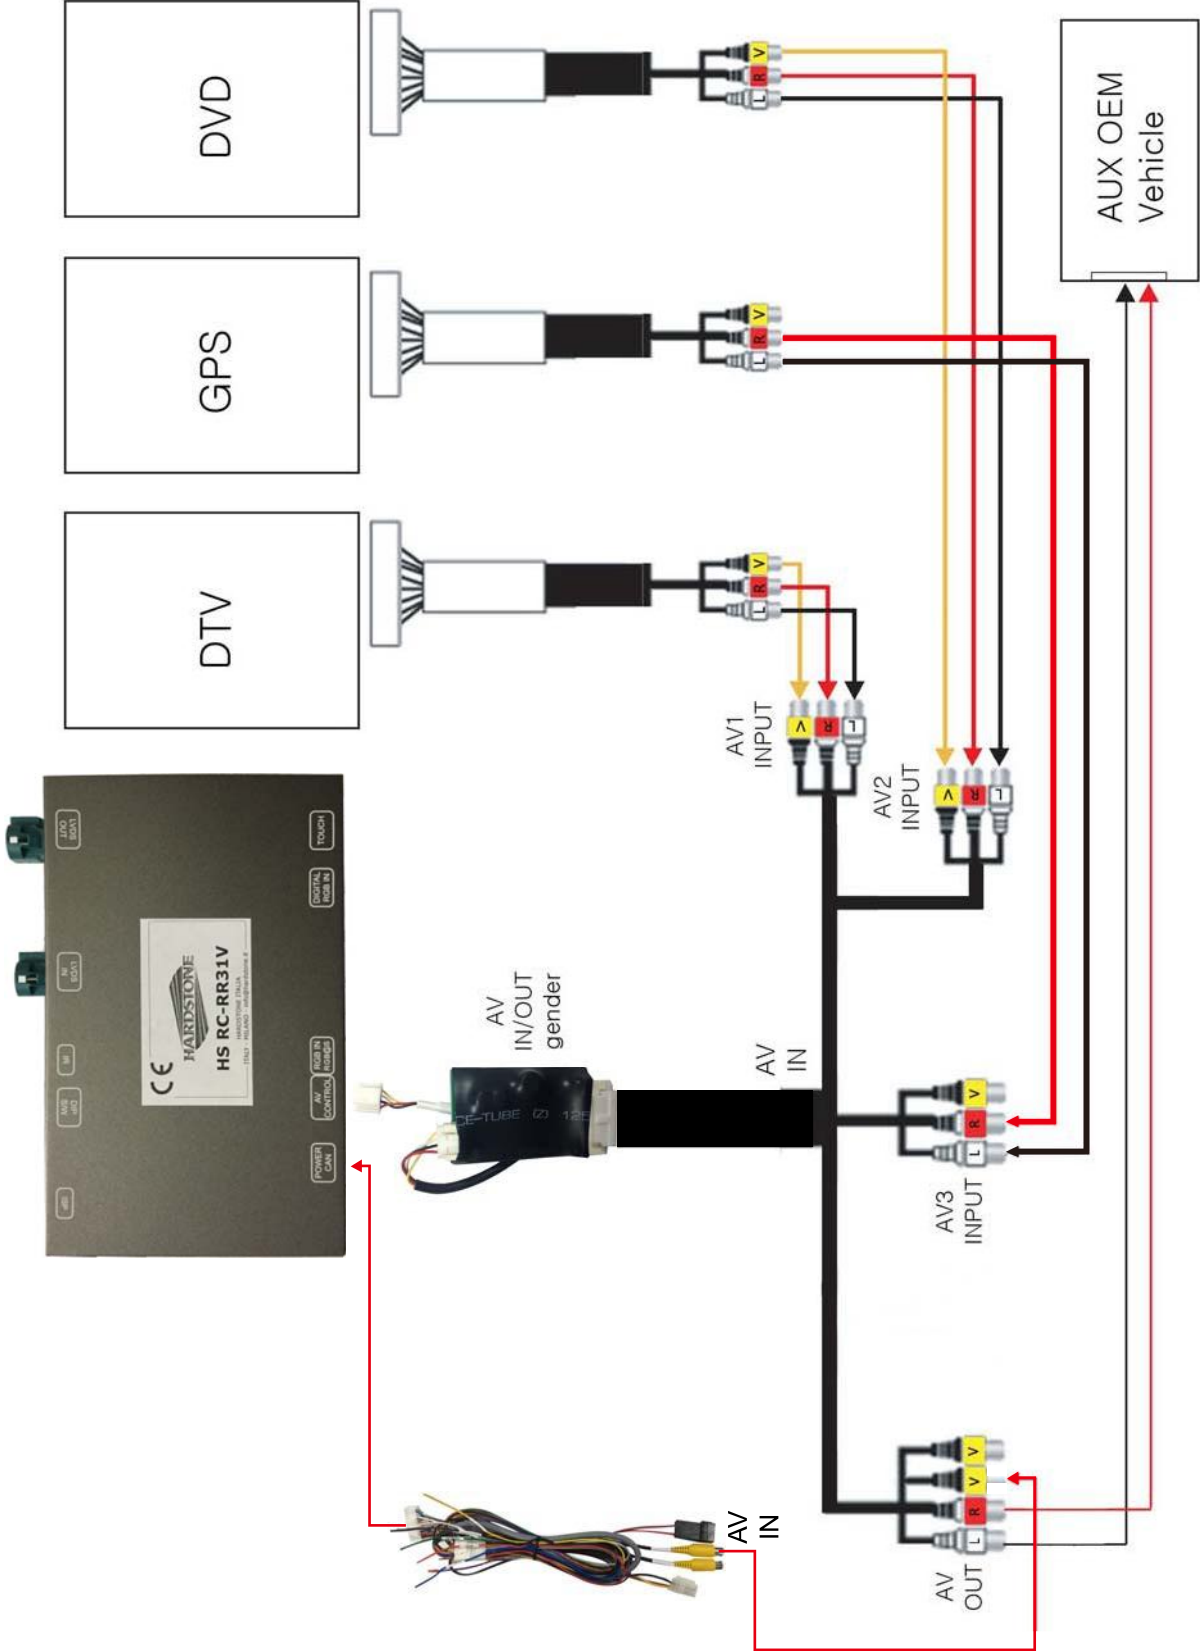

MODALITA' DI APERTURA MENU REGOLAZIONI

- 1) Assicurarsi di avere collegato il "sensore IR" e che il telecomando abbia le batterie.
- 2) Accendere la vettura.
- 3) A secondo del tipo dei settaggi da effettuare si deve essere nella schermata corretta:

SETTAGGI RETROCAMERA:


Andare nella videata della retrocamera (INSERENDO LA RETRO)
 "Passare al passaggio 4"

SETTAGGI AUX VIDEO:

Andare nella videata degli ingressi video (COMMUTANDO COL TASTINO)
 "Passare al passaggio 4"


4) Aprire il menu settaggi con la seguente procedura:

Premere 4 volte il tasto ok dal telecomando (verra' mostrato su video la sequenza)
 e successivamente premere il tasto power.

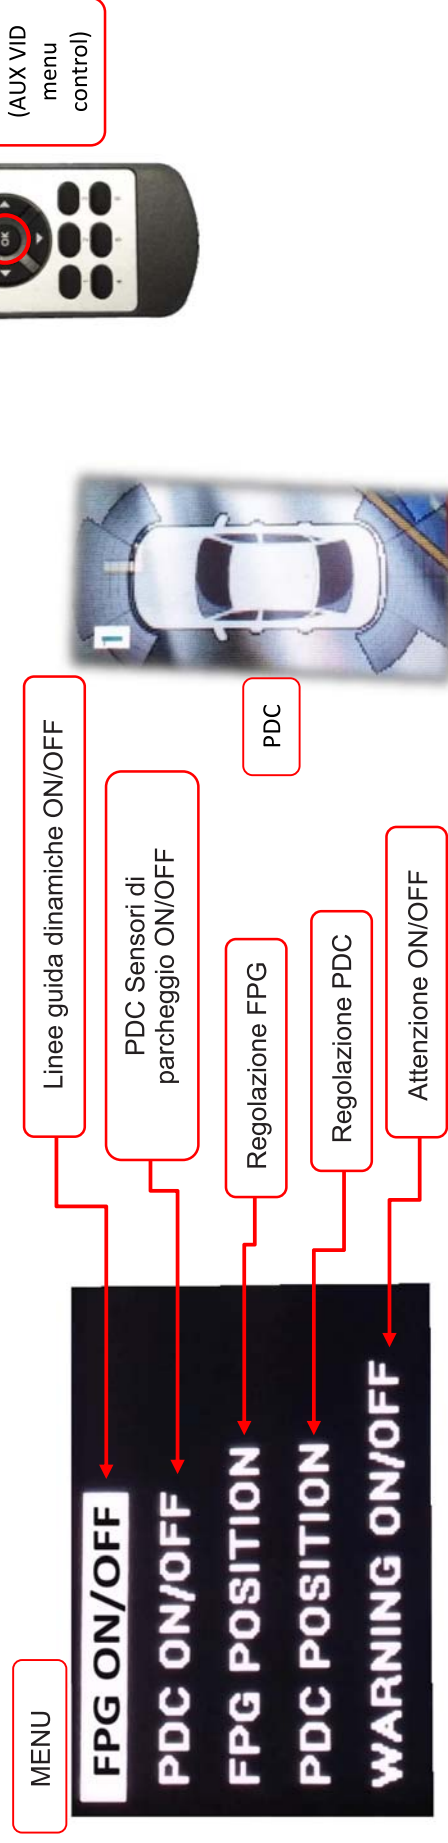

AGGIUNGERE LA CAMERA FRONTALE O UN' INGRESSO VIDEO

- 1)** Disconnettere l'alimentazione della centralina.
- 2)** Posizionare il DIP SWITCH 1 in basso e riconnettere l'alimentazione.
- 3)** Commutare all'interfaccia con l'apposito tasto
- 4)** Premere 4 volte il tasto ok dal telecomando (verterà mostrato su monitor la sequenza) e successivamente premere il tasto power.
- 5)**
 - A) Se si vuole aggiungere la TELECAMERA FRONTALE, selezionare la voce e regolare il tempo di durata della accensione della stessa una volta che viene disinserita la retro.
 - B) Se si vuole aggiungere un ingresso AUX VIDEO posizionare su ON l'ingresso desiderato.

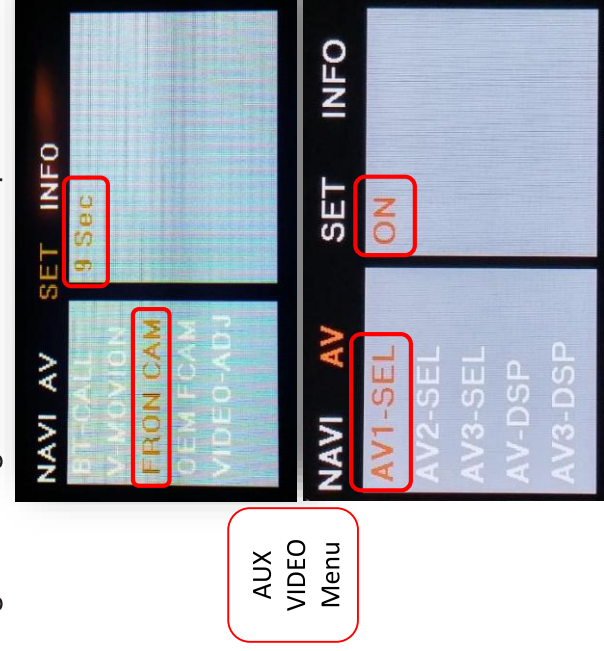

- 6)** Una volta finite le regolazioni, posizionare il DIP SWITCH nella posizione precedente (UP) e resettare l'interfaccia spegnendo e riaccendendo il quadro.