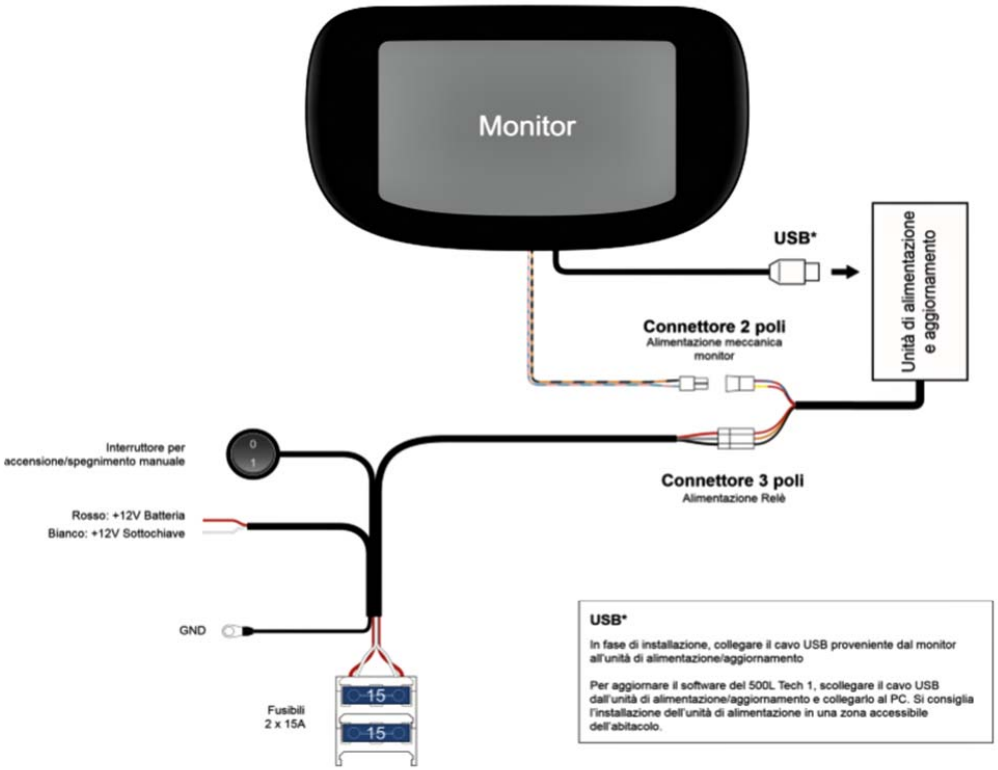
Monitor
USB*
Unità di alimentazione e aggiornamento
Connettore 2 poli
Alimentazione meccanica monitor
Interruttore per accensione/spegnimento manuale
0
1
Connettore 3 poli
Alimentazione Relè
Rosso: +12V Batteria
Bianco: +12V Sottochiave
GND
Fusibili
2 x 15A
15
15
USB*
In fase di installazione, collegare il cavo USB proveniente dal monitor all'unità di alimentazione/aggiornamento
Per aggiornare il software del 500L Tech 1, scollegare il cavo USB dall'unità di alimentazione/aggiornamento e collegarlo al PC. Si consiglia l'installazione dell'unità di alimentazione in una zona accessibile dell'abitacolo.

Posizione Atoparlante
Posizione interuttore