



**SCHEMA DI COLLEGAMENTO  
SENSORI A 3 CAPSULE**

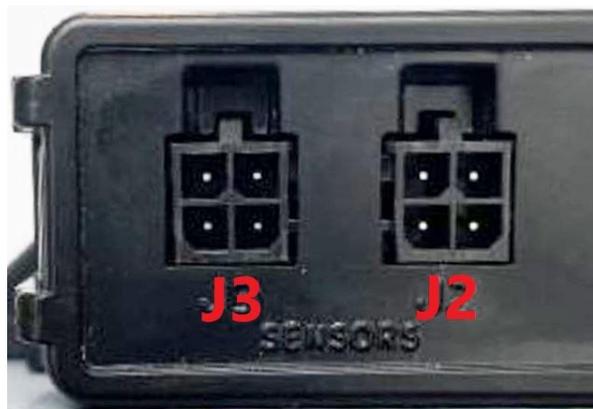

**LASCIARE SCOLLEGATO  
IL CONNETTORE DEL  
SENSORE NUMERO "4"**

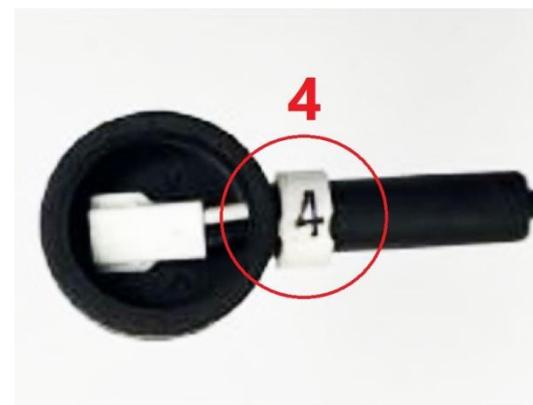

**CAVO  
3 IN J3**

**CAVO  
1 IN J2**

**PER L'INSTALLAZIONE DEI KIT SENSORI DI PARCHEGGIO  
PROGRAMMATI A 3 CAPSULE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI  
INDICATE NELLE FIGURE.**

**INSERIRE IL CONNETTORE INDICATO CON IL NUMERO "1"  
NEL CONNETTORE "J2" DELLA CENTRALINA.  
INSERIRE IL CONNETTORE INDICATO CON IL NUMERO "3"  
NEL CONNETTORE "J3" DELLA CENTRALINA.  
LASCIARE SCOLLEGATO IL CAVO DEL SENSORE NUMERO "4".**