



# LINEA BRACCIOLI BR208

# 208

VISTA LATERALE



FRONTALE



DALL'ALTO



VANO CONTENITORE



DA DIETRO



SOLLEVATO




ECOPELLE NERO SABBIA TO COME ORIGINALE



INSTALLATO 1



INSTALLATO 2

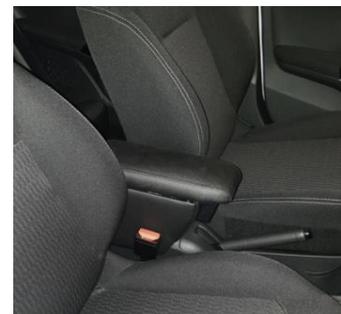

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



FISSAGGIO VITI IN DOTAZIONE

AVANZARE LE DUE SEDUTE  
ANTERIORI E FISSARE LE 4 VITI IN  
DOTAZIONE