



# LINEA BRACCIOLI BR500

## 500

VISTA LATERALE



VISTA BRACCIOLO AVANZATO



BRACCIOLO SOLLEVATO



SCORRIMENTO IN AVANTI

SOLLEVARE PER ACCEDERE AL  
VANO PORTA OGGETTI

VISTA POSTERIORE





VISTA VANO PORTA OGGETTI



INSTALLATO



### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

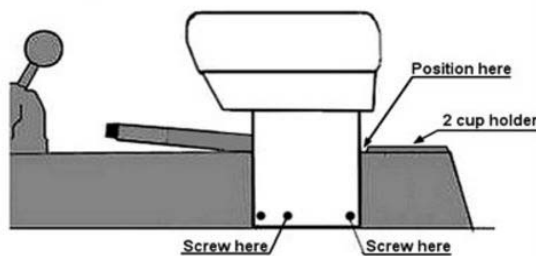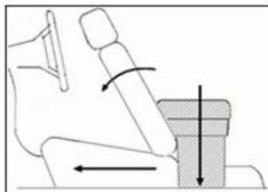

- Portare avanti i sedili
- Posizionare la staffa del bracciolo come mostrato in figura
- Fissare le viti ed applicare i copri vite