



LINEA BRACCIOLI BRC3AIR

C3
AIRCROSS

VISTA LATERALE AVANZATO



VISTA LATERALE



FRONTALE



APERTO



RETRO




VISTA DALL'ALTO



VANO PORTA-OGGETTI



INSTALLATO 1

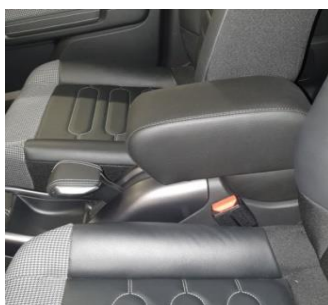

INSTALLATO 2



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



1-INSERIRE IL BRACCIOLO NEL VANO
PORTA-OGGETTI PRESENTE NEL TUNNEL
CENTRALE DELLA VETTURA

2-FISSARE CON LE DUE VITI IN DOTAZIONE ED
APPORRE LA MOQUETTE A COPERTURA DELLE VITI