

**CANBUS** **CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)**  
**NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

**ALFA ROMEO 159 - BRERA - SPIDER - MITO**

**LANCIA YPSILON - DELTA**

**FERRARI 599**

**IVECO DAILY 2019**

**GRANDE PUNTO**  
**IDEA - CROMA - STILO - BRAVO - 500**

CAN H VERDE GREEN

CAN L BIANCO WHITE

TASTI BUTTONS	+	-	▲	▼	▲	▼	🔇	SCR
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	3	4	6	5	8	7

**ALFA ROMEO MITO (UCONNECT) GIULIETTA (UCONNECT)**

**FIAT 500L - PANDA (UCONNECT) - TIPO**

**FERRARI CALIFORNIA T**

I CONNETTORI SONO IN VANO RADIO  
 PLUGS BACK THE RADIO SLOT

**AUDI**  
**A3 A4 A5 A6 TT Q7**

CAN H VERDE GREEN

CAN L BIANCO WHITE

CANBUS CONNECTIONS ON FAKRA AUDI

CANBUS CONNECTIONS ON ISO AUDI

TASTI BUTTONS	+	-	▲	▼
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	3	4

I CONNETTORI SONO IN VANO RADIO  
 PLUGS BACK THE RADIO SLOT

**SERIES**  
**1 3 5**  
**SERIE 5 GT 2010**

CAN H VERDE GREEN

CAN L BIANCO WHITE

K BUS BIANCO WHITE

TASTI BUTTONS	+	-	▲	▼
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	3	4

**OLD K BUS**

**X3 X5 MINI**

**K-BUS PROTOCOL**

**FAKRA**  
**C2 - C3 - C4**  
**207 - 307 - 407 - 508**

CAN H VERDE GREEN

CAN L BIANCO WHITE

TASTI BUTTONS	VOL +	VOL -	⏪	⏩	ROT ▲	ROT ▼	VOL + & -	MODE
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	4	3	6	5	8	7

**CH** BIANCO/ARANCIO ORANGE/WHITE (POS 5)

**CL** BIANCO WHITE (POS 6)

CAN H VERDE GREEN

CAN L BIANCO WHITE

**J. GRAND CHEROKEE COMPASS / 300 C**

LEFT LEVER BEHIND ST. WHEEL

RIGHT LEVER BEHIND ST. WHEEL

4

7

3

1

8

2

CAN L BIANCO GREEN

CAN H VERDE WHITE

**NITRO / COMPASS 2012**

**CANBUS** **CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)**  
**NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

**Ferrari CALIFORNIA**

LEVA SX DIETRO IL VOLANTE  
 1 8 2

LEVA DX DIETRO IL VOLANTE  
 3 7 4

CL VERDE (POS 2)  
 CH BIANCO (POS 13)

**FIAT FREEMONT**

I CONNETTORI SONO IN VANO RADIO PLUGS BACK THE RADIO SLOT

**Ford** **SMAx - CMAx - FOCUS - KUGA - TOURNEO MONDEO - TRANSIT**

I CONNETTORI SONO IN VANO RADIO PLUGS BACK THE RADIO SLOT

CONNESSIONE PER GESTIONE DEI SOLI SERVIZI CANBUS

Fiesta 2008

FORD FAKRA

SMAx - CMAx - FOCUS 2011 - ECOSPORT

**HONDA**

I CONNETTORI SONO IN VANO RADIO PLUGS BACK THE RADIO SLOT

**CRV 2013**

**HYUNDAI**

IL CONNETTORE E' SOTTO IL CRUSCOTTO DIETRO LA PARATIA DI PLASTICA NEI PRESSI DELLO STERZO / CONNECTOR IS UNDER THE DASHBOARD NEAR STEERING WHEEL, BACK A PLASTIC COVER

ix20  
ix40

CONNESSIONE PER GESTIONE DEI SOLI SERVIZI CANBUS

IL CONNETTORE E' LA PRESA OBD

**Jeep WRANGLER**

I CONNETTORI SONO IN VANO RADIO PLUGS BACK THE RADIO

VERDE CH BIANCO/ARANCIO (POS 13)  
 BIANCO CL BIANCO (POS 2)

**LAND-ROVER**

I CONNETTORI SONO IN VANO RADIO PLUGS BACK THE RADIO SLOT

RANGE ROVER - EVOQUE

RANGE ROVER - FREELANDER II

IL CONNETTORE E' DIETRO IL VANO PORTA OGGETTI PLUGS ARE BEHIND THE GLOVES BOX

RANGE ROVER - FREELANDER II

**Mercedes**

TASTI BUTTONS	+	-	↑	↓
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	3	4

A - B - C - CLK - ML - R - E - SPRINTER

E - SLK

A - SPRINTER

CLASS A WITH ISO

**CANBUS** **CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)**  
**NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

**SPRINTER 2019**

**Connettore: OBD PLUG**

TASTI BUTTONS	+	-	↑	↓
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	3	4





**Vista uscita cavi**

**NISSAN** **QASHQAI - JUKE**

**CONNESSIONE PER GESTIONE DEI SOLI SERVIZI CANBUS**


CAN L BIANCO WHITE  
 CAN H VERDE GREEN

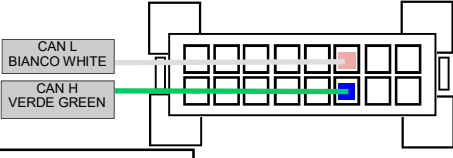

I CAVI CANBUS SONO NELLA PRESA OBD  
 CANBUS WIRES ARE IN THE OBD PLUG

**QASHQAI 2014**

CAN H VERDE GREEN  
 CAN L BIANCO WHITE

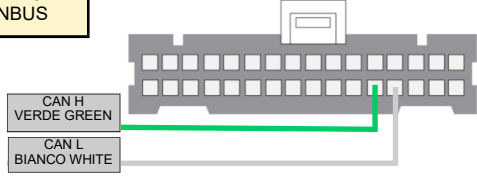


**OPEL** **CORSA - ASTRA H - MERIVA  
 NEW VECTRA  
 SIGNUM - TIGRA - NEW ZAFIRA  
 ANTARA**

TASTI BUTTONS	VOL +	VOL -	▲	▼	⏪	⏩
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	4	3	7	8

CONNETTORI SONO IN VANO RADIO  
 PLUGS BACK THE RADIO SLOT

CAN H VERDE GREEN  
 CAN L BIANCO WHITE

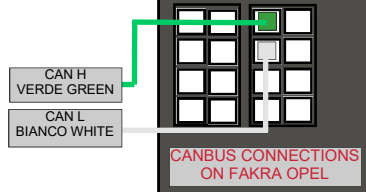


**CANBUS CONNECTIONS ON FAKRA OPEL**

**PORSCHE** **CAYENNE TURBO**

TASTI BUTTONS	+	▲	▼	▶	🎵	MUTE
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	4	3	7	8

CONNETTORI SONO IN VANO RADIO  
 PLUGS BACK THE RADIO SLOT


CAN H VERDE GREEN  
 CAN L BIANCO WHITE



**ISO PORSCHE**

**RENAULT** **MODUS - CLIO - MEGANE  
 LAGUNA - ESPACE**


CAN L BIANCO WHITE  
 CAN H VERDE GREEN



TASTI BUTTONS	+	-	⏪	⏩	🔇	SCR
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	4	3	8	7

CONNETTORI SONO IN VANO RADIO  
 PLUGS BACK THE RADIO SLOT

CAN L BIANCO WHITE  
 CAN H VERDE GREEN

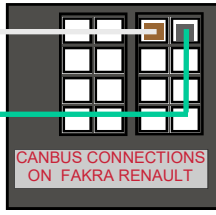


**CANBUS CONNECTIONS ON FAKRA RENAULT**

**SKODA** **ALTEA - CORDOBA - LEON**

**SKODA** **OCTAVIA II - YETI - SUPERB**

CAN H VERDE GREEN  
 CAN L BIANCO WHITE

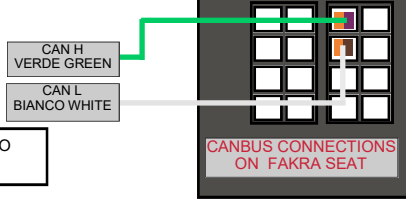

TASTI BUTTONS	+	▲	▼	▶	🔄	🔇
FUNZIONI FUNCTIONS	1	2	4	3	7	8

CONNETTORI SONO IN VANO RADIO  
 PLUGS BACK THE RADIO SLOT

**CANBUS CONNECTIONS ON FAKRA SEAT**

**smart** **FORTWO**

I CAVI SONO SOTTO IL CRUSCOTTO LATO GUIDA NELLA ZONA STERZO  
 WIRES ARE BELOW THE DASHBOARD NEAR THE STEERING


VERDE	CH	BIANCO / VERDE (POS 6)
BIANCO	CL	VERDE (POS 9)

**SSANGYONG** **SSANGYONG - KORANDO 2011>**





I CAVI CANBUS SONO NELLA PRESA OBD  
 CANBUS WIRES ARE IN THE OBD PLUG

CONNESSIONE PER GESTIONE DEI SOLI SERVIZI CANBUS

CAN L BIANCO WHITE  
 CAN H VERDE GREEN

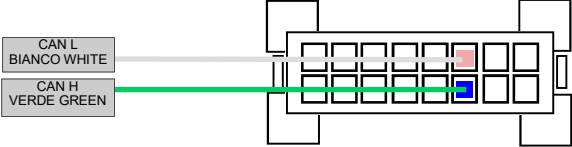

**CANBUS** **CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)**  
**NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

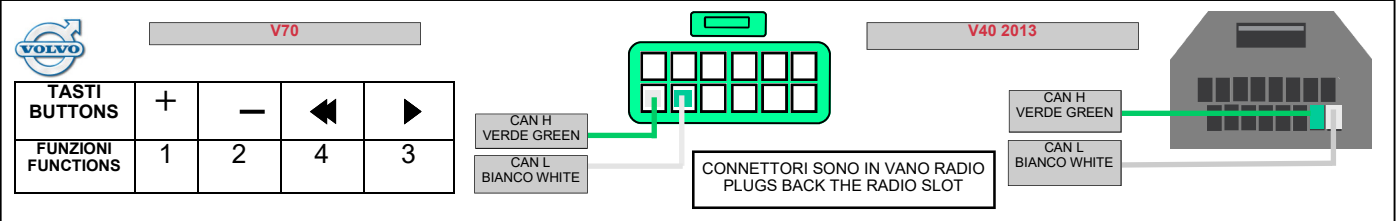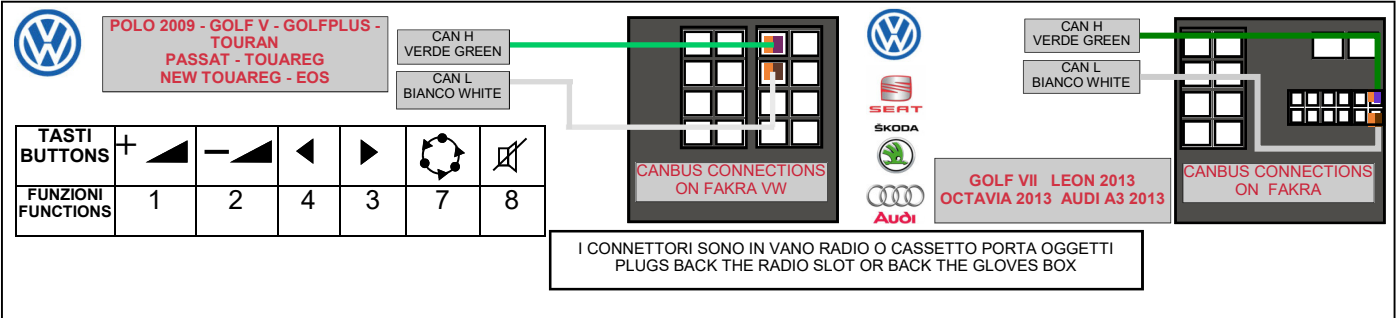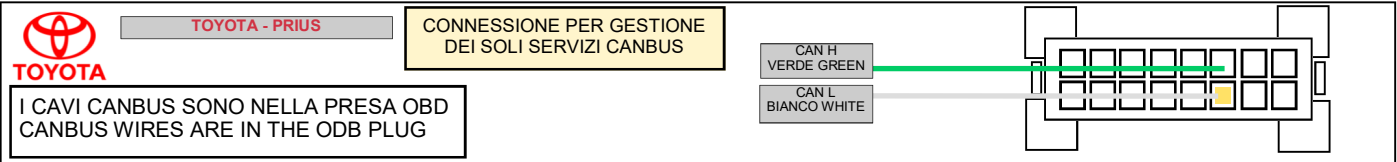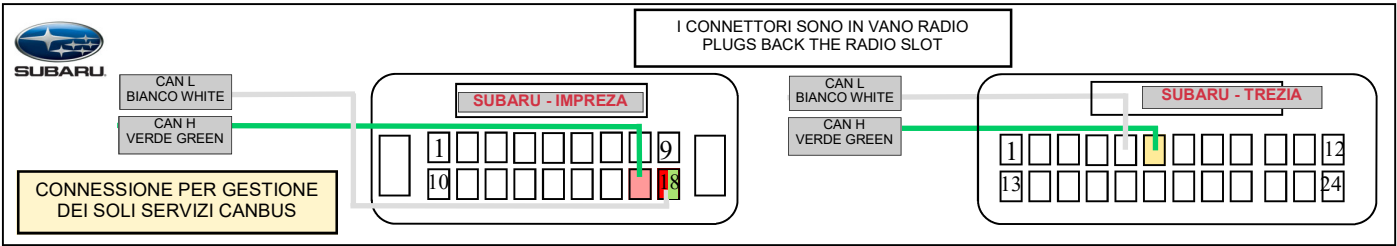

**RESISTIVE**      **CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)**  
**NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

**ALFA ROMEO**  
147 - 156 (>05) - GT - GTV (>05)

**FIAT DUCATO**

**FIAT MULTIPLA**

**FIAT BARCHETTA (>05) MAREA (>07) PANDA (>2011)**

**FIAT 16**

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA
VERDE NERO	VEDI DIAGRAMMA

**ALL MODELS BEFORE 2002**

**PEUGEOT**

Peugeot (PRIMA 2002)

**CITROEN**

Citroen CONNETTORE (PRIMA 2002)  
Controllare connessione prima di installare

Peugeot (prima 2002)		Citroen (prima 2002)	
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE	POSITIVO SOTTOCHIAVE	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND	GND	GND
ROSA	POS.2	POS.2	POS.2
GRIGIO NERO	POS.6	POS.1	POS.1
GRIGIO	POS.1	POS.3	POS.3

I connettori sono sotto il carterino del volante

**CHEVROLET**

CAPTIVA EPICA AVEO EVANDA MATIZ KALOS TACUMA

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA

**FORD MONDEO**

1 2 3 4 5 6

**OLD FORD**

FOCUS FIESTA

**FORD MONDEO 2007 - SMAX (>10) C-MAX (>10) KUGA FOCUS (>10)**

ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE	VERDE NERO	POS. 1
NERO	GND	AZZURRO	POS. 2
ROSA	Pos. 6	BIANCO/ROSA	POS. 4
GRIGIO NERO	POS. 3	GIALLO / NERO	POS. 5

ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	BIANCO / NERO
GRIGIO NERO	GIALLO / MARRONE

LE CONNESSIONI DEI COMANDI SUL FORD OLD SONO NELLE POSIZIONI 10 E 11

LE CONNESSIONI DEI COMANDI SONO SUL FAKRA NELLE POSIZIONI 6 E 8

**HYUNDAI**

SANTA FE' - ix 20 - i20 - IX35

i20 - ix 20 - SANTA FE' (>10)

SANTA FE' >09

IX35  
IX20

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA

**RESISTIVE** **CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)**  
**NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

**MITSUBISHI MOTORS**

**PAJERO**

ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA

**OUTLANDER**

**HONDA**  
**CIVIC - S2000 (09) - FRV - ACCORD 08**

ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA

**S2000 (09)**

**ACCORD 08**

**FRV**

**CIVIC**

**NISSAN**

**Connettore MINIISO NISSAN MICRA - NOTE**

RC/B  
 MASSA  
 RC/A

**NAVARRA QASHQAI**

**NAVARRA QASHQAI XTRAIL 2008**

**X TRAIL**

**CONNETTORE NISSAN PATHFINDER**

Cavo	NISSAN MICRA /NOTE	NISSAN ALMERA	NISSAN NAVARRA QASHQAI	XTRAIL	NISSAN PATHFINDER	NAVARRA QASHQAI XTRAIL 2008
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE					
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA					
ROSA	BIANCO	VERDE/ROSA	POS. 6	POS. 3	POS 3	POS 3
GRIGIO/NERO	BLU	VERDE/ARANCIO	POS. 15	POS. 12	POS 12	POS 4
GRIGIO	BLU/GRIGIO	VERDE/BIANCO	POS. 16	POS. 10	POS 10	POS 13

**CHRYSLER**

ROSSO	VOYAGER	GRAND CHEROKEE	CHEROKEE
NERO	POSITIVO SOTTOCHIAVE		
ROSA	GND		
	GRIGIO BIANCO	ROSSO GIALLO	GRIGIO ORANGE

**JGC 2001>**  
 INTERROMPERE ROSSO GIALLO E COLLEGARE IL ROSA

**CHEROKEE 2003>04**  
 INTERROMPERE ROSSO BLU E COLLEGARE IL ROSA

**CHEROKEE 2004>05**  
 INTERROMPERE GRIGIO ARANCIO E COLLEGARE IL ROSA

**VOYAGER 2001>**  
 INTERROMPERE GRIGIO BIANCO E COLLEGARE IL ROSA

**I connettori sono situati sotto il carterino del volante**

**OPEL**

**CONNETTORE ISO OPEL**

**OPEL ALL MODELS BEFORE 2002**

ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	BLU / ROSSO

**LAND ROVER**

**FREELANDER II RANGE ROVER SPORT**

**FREELANDER II 2011> CONNESSIONE DIETRO IL DISPLAY**

ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA

**RESISTIVE** **CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)**  
**NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

**SSANGYONG**  
**SSANGYONG KYRON - ACTYON - KYRON - KORANDO**

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA

**SUBARU**  
**IMPREZA - FORESTER OUTBACK**      **OUTBACK 2012> LEGACY 2011>**      **IMPREZA 2011> FORESTER 2012> XV 2012>**

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO	VEDI DIAGRAMMA

**SUZUKI**  
**SUZUKI SX4 - GRAN VITARA - SWIFT**      **SUZUKI SWIFT 2011> SX4 CROSS**

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO	VEDI DIAGRAMMA

**KIA**  
**KIA MOTORS SORENTO - VENZA - SOUL - CEED**

**CEED (>09)**      **SORENTO VENZA SOUL E CEED 2010**

**SORENTO >09**

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA
GRIGIO NERO	VEDI DIAGRAMMA

**TOYOTA**

**CONNETTORE RAV4**      **CONNETTORE AVENSIS**      **CONNETTORE YARIS**      **CONNETTORE VERSO 2013**      **CONNETTORE COROLLA**      **CONNETTORE AURIS**

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	POS 7
GRIGIO NERO	POS 6
GRIGIO	POS 8

**MAZDA**  
**MAZDA 2 - 3 - 5 - 6 - CX7**

CAVO	CONNETTORE MAZDA
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	ROSSO / NERO
GRIGIO NERO	VERDE / BIANCO

**JAGUAR**  
**JAGUAR XTYPE STYPE**

CAVO	CONNETTORE
ROSSO	POSITIVO SOTTOCHIAVE
NERO	GND
ROSA	VEDI DIAGRAMMA

**RESISTIVE****CONNESSIONI UNICO DUAL PLUS (VISTA CONNETTORI USCITA FILI)  
NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON MENZIONATI NEGLI SCHEMI**

Le informazioni riportate in questo manuale e nei suoi allegati sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori, omissioni o incongruenze del presente manuale e dei suoi allegati (ad. es. per l'eventuale mancato recupero di configurazioni audio originali dei veicoli). Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notificare agli utenti.

Information in this guide and its attachments are for information purposes only, therefore, they are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors, omissions or incongruence of this manual (for ex. missed audio configuration back-up of the vehicles). Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.