


Schema di installazione

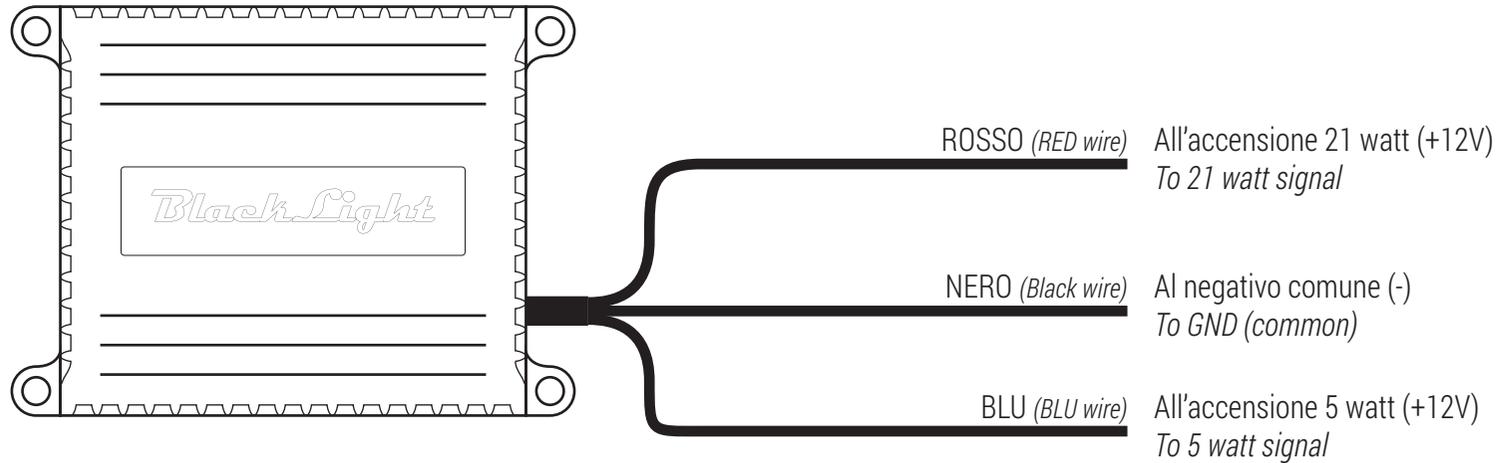

Il cavo di colore rosso della nostra centralina, va collegato in parallelo al cavo diretto al portalampada originale che fornisce l'accensione del filamento 21 watt della lampada W21/5W o P21/5W. Allo stesso modo, il cavo blu, va collegato al cavo diretto al portalampada originale che fornisce l'accensione del filamento 5 watt. Il cavo di colore nero, è il negativo comune dei due filamenti e va anch'esso collegato al cavo diretto al portalampada.

NOTA: Per rilevare i segnali 21W e 5W, è necessario munirsi di un tester.