

HARDSTONE

Manuale d'Installazione

HS K-MB05



MERCEDES BENZ classe «C»
W205
2014-2015

Interfaccia Video GPS
 Ingresso Retrocamera con IPAS
 Ingresso DVD - Touchscreen

Leggere attentamente il manuale prima di installare l'unità. La non osservanza di tali regole comporta la decadenza della garanzia.

Programmazione DIP Switch

Regolazione	Stato	
(1/2/3)	ON	LCD da 6,5" Alpine
(1/3)	OFF	LCD da 6,5" Harman
2	ON	
1	ON	LCD da 8,8"/10,2" con sensori di parcheggio ANT/POST
2	OFF	
3	ON	LCD da 8,8"-10,2" con sensori di parcheggio ANT
(1/2)	ON	
3	OFF	camera PAL System
4 Selezione Retrocamera	OFF	
	ON	camera NTSC System
5	OFF	DTV
	ON	DVR
6	OFF	Posizione di riposo
	ON	Versione Software+ Touch




Distribuito da:

HARDSTONE ITALIA - MILANO ITALY

Web: www.hardstone.it - Email: info@hsaudio.com




安装流程图

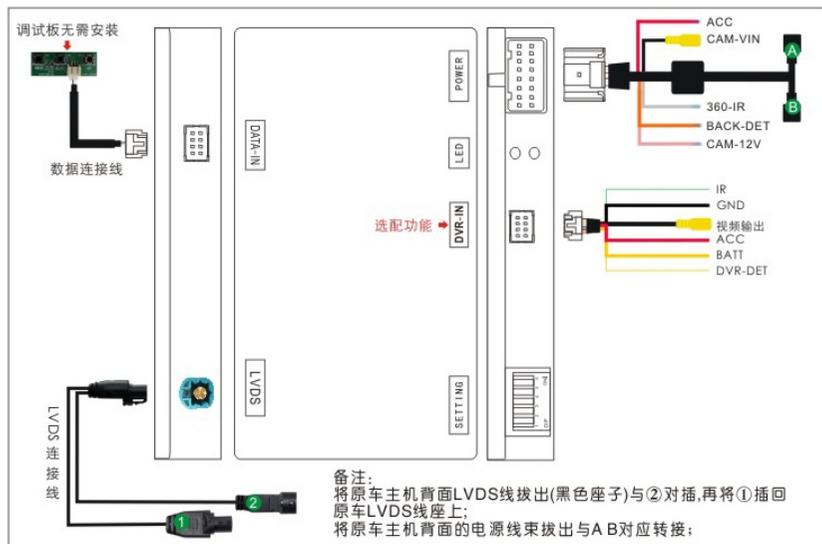

拨动定义

定义	状态	
2/3	OFF	奔驰新B
1/4/5/6	ON	
1/2/3/6	OFF	奔驰新C
4/5	ON	

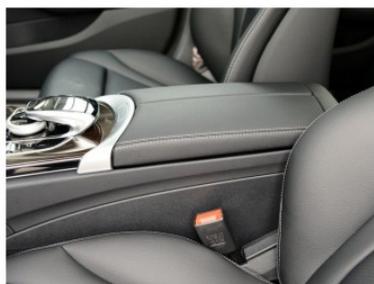

1.原车手扶箱位置



2.打开手扶箱

安装流程图



3.按下手扶箱开关将饰板左右两边撬起,再撬饰板后端塑胶板



4.按上图编号顺序撬起



5.撬起后的效果



6.将音响控制面板上的两颗T20螺丝拧下




7.松开螺丝后将面板从下往上拉处,注意背后的插头,红框内的插头需要拨开




8.拨开白色插头及面板背后的插头

安装流程图

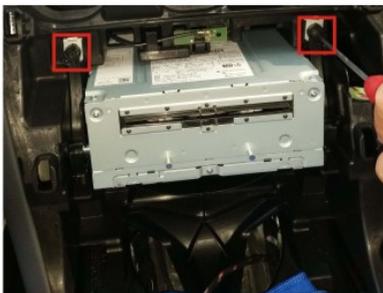

9.将固定主机的两颗T20螺丝拧下,再将固定塑料支架同时往外拉

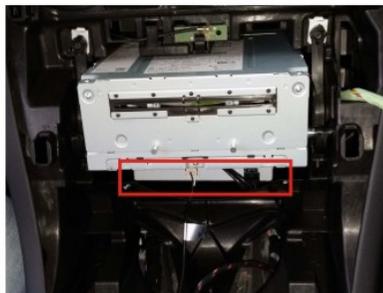

10.将解码器连接线与音响主机电源线/视频LVDS线对接,再将解码器固定在音响主机下方,如上图



11.解码器固定好的效果



12.打开后备箱,将后备箱上9个卡扣取下



13.将左右两侧支架上的卡扣取下



14.将警示三角牌取下,如上图

安装流程图



15.在红框位置用胶布包好作为保护措施



16.将车牌灯饰板背后的3处黄色卡扣往外顶,再从表面将饰板撬出



17.将后箱开关背后两处十号套筒螺丝拧出,再将开关左右两处卡扣往里顶即可拿出



18.取出车牌饰板的效果



19.装好摄像头的效果



20.倒车后视镜的效果