


Nac-16

Staccare dal **corpo radio** il cavo video NERO

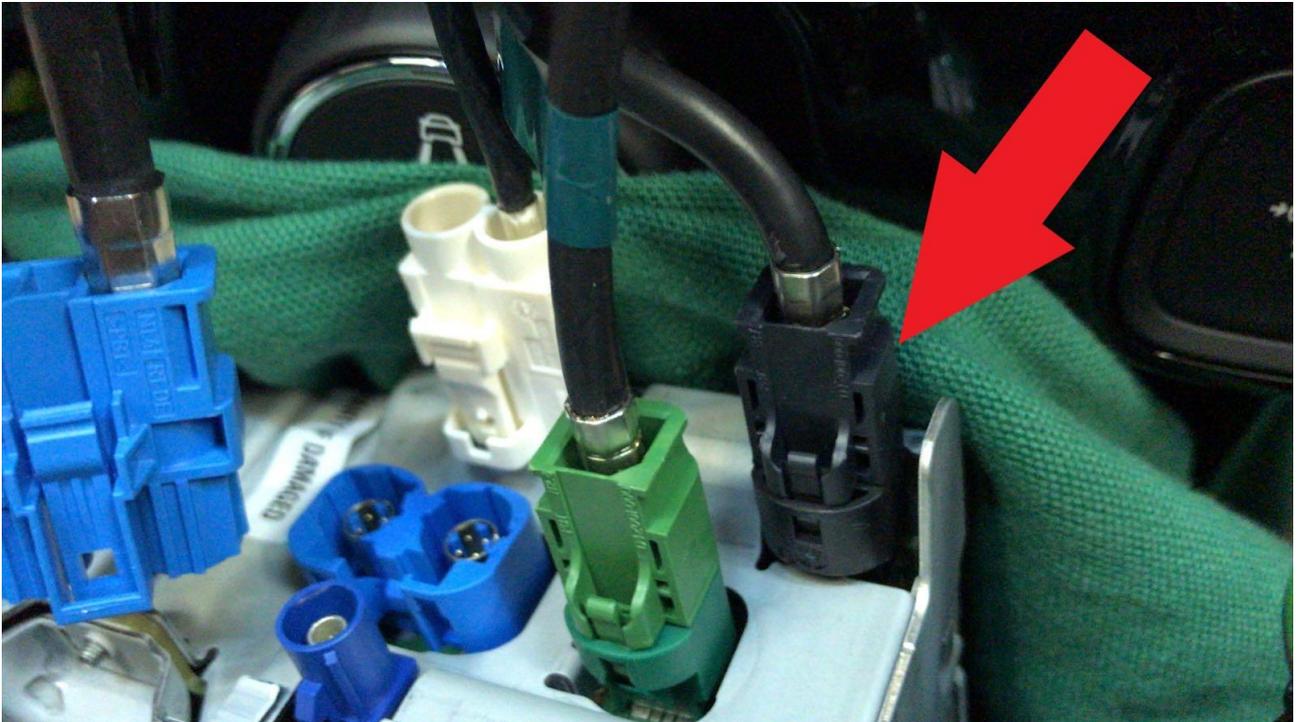

Collegarlo come da immagine



Collegamenti elettrici


GIALLO = Alimentazione SOTTOCHIAVE

NERO = Massa

BLU= Can Bus H

BIANCO= Can Bus L

Questi segnali si recuperano dell'inserto VERDE del connettore di alimentazione

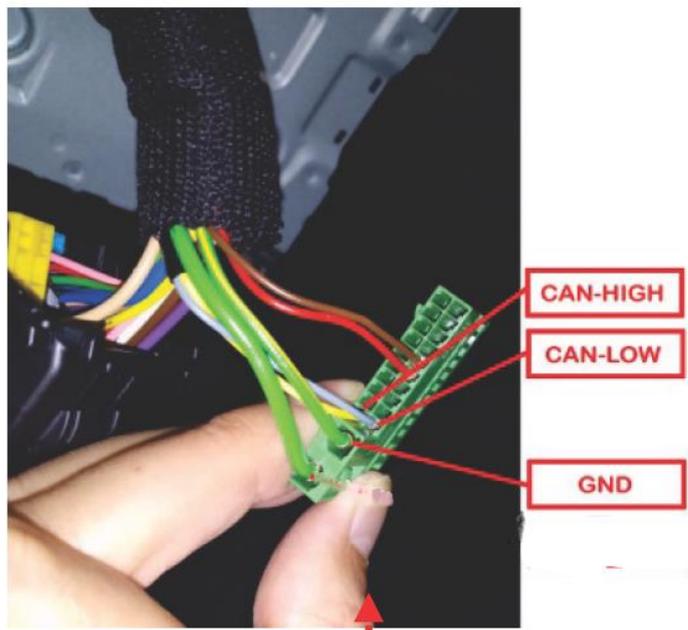

Unire tra di loro i fili VERDI :

reverse OUT e reverse IN

Rosso ACC Out= non collegare

VIOLA Manual Acc = non collegare se si è collegato i segnali CAN BUS

Se i colori della telecamera sono falsati è
necessario spostare lo SWC 8