

Jeep



HS RC-FJ04V

Uconnect 2017 - LCD 7.0"

FIAT 500L - 500X

JEEP Renegade - Compass



HARDSTONE




HARDSTONE ITALIA

-----ITALY - MILANO - info@hardstone.it-----
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari, e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

■ UNITA' PRINCIPALE

1				System
<p>Car Brand</p> <p>FIAT 500X FIAT 500L Renegade Compass</p>	Model	Year Range	<p>HS RC-FJ04V</p> <p>2018</p> <p>Uconnect</p>	

CONTENUTO
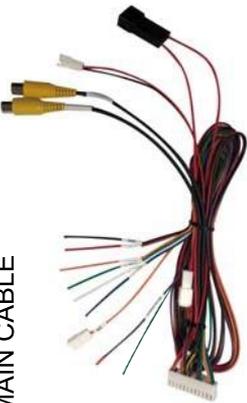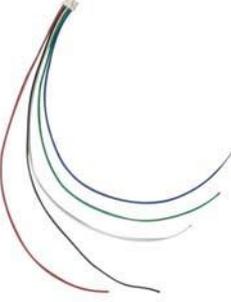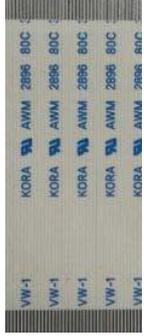
<p>MAIN UNIT</p> 	<p>MAIN CABLE</p> 	<p>3 OEM TOUCH CABLE</p> 	<p>4 IR CABLE</p> 
<p>5 HDMI CABLE</p> 	<p>6 ST27GC GENDER</p> 	<p>7 40PIN FILM</p> 	<p>8 40PIN X 50mm FILM</p> 
<p>9 SERVE BOARD</p> 	<p>10 REMOTE CONTROL</p>  <p>※ OPTION ※</p>	<p>11 RGB CABLE</p>  <p>※ OPTION ※</p>	<p>12 TOUCH CABLE</p>  <p>※ OPTION ※</p>
<p>13 4PIN FILM</p>  <p>※ OPTION ※</p>	<p>14 HDMI AUDIO CABLE</p>  <p>※ USE FOR HDMI MODEL ※</p>		

CONTENUTO (OPZIONALE)

- 15 AV GENDER BOARD**


* OPTION *
- 16 AV IN/OUT CABLE**

* OPTION *
- 17 AV GENDER CABLE**

* OPTION *

REGOLAZIONE SELETTORE DIP


OFF : (UP) / ON : (DOWN)

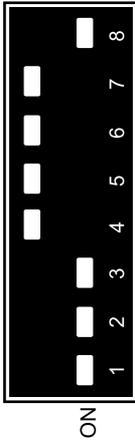




PIN	FUNCTION	DIP S/W SETTING
1	GPS INPUT MUTE	OFF : DO NOT USE NAVI ON : USE NAVI
2	VEHICLE SETTING	
3	NC	
4	REAR CAMERA	OFF : OEM CAMERA ON : AFTERMARKET CAMERA
5	NC	
6	NC	
7	VEHICLE SETTING	
8		ON

HS RC-FJ04V

1. INPUT SPEC
 - 1 x Analog RGB Input(GPS system output)
 - 1 x LVDS Input
 - 1 x LVDS output
 - 1 x CVBS(rear camera)
 - 1 x CVBS(front camera or A/V)
 - 1 x HDMI(THE MODELS WHICH CAN COMPATIBLE WITH HDMI)
 - 3 x A/V Input(Option)
2. OUTPUT SPEC
 - 1 x CVBS
 - 1 x Audio L/R
3. POWER SPEC
 - Input power : 8VDC ~ 24VDC
 - Consumption : 5WATT
4. SIZE
 - 154*98*20mm(Width*Length*Height)
5. POWER 24pin

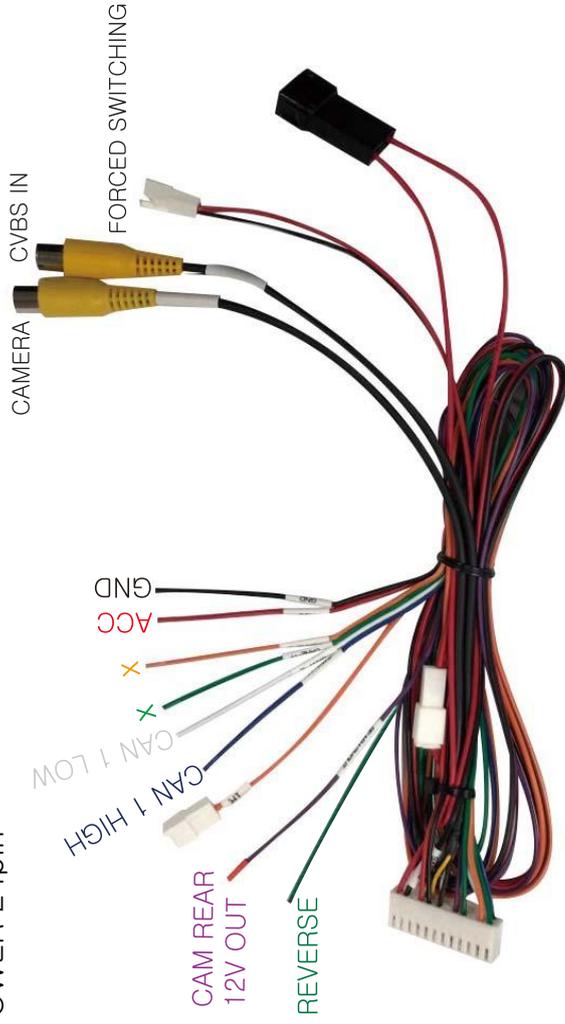

COLLEGAMENTI

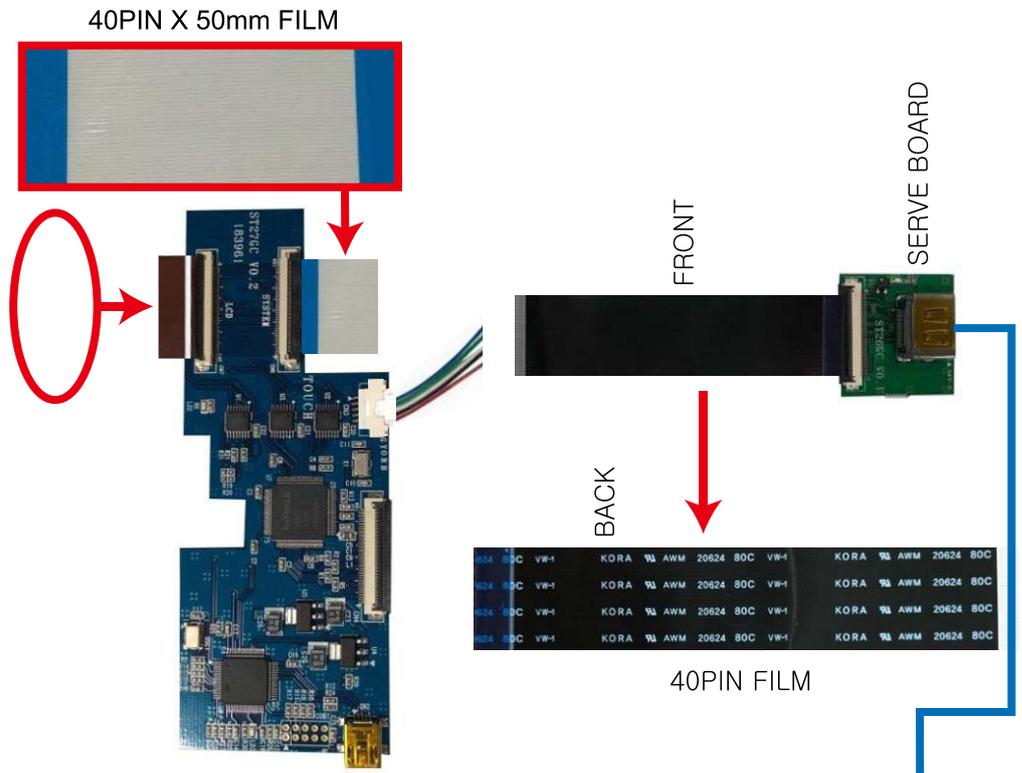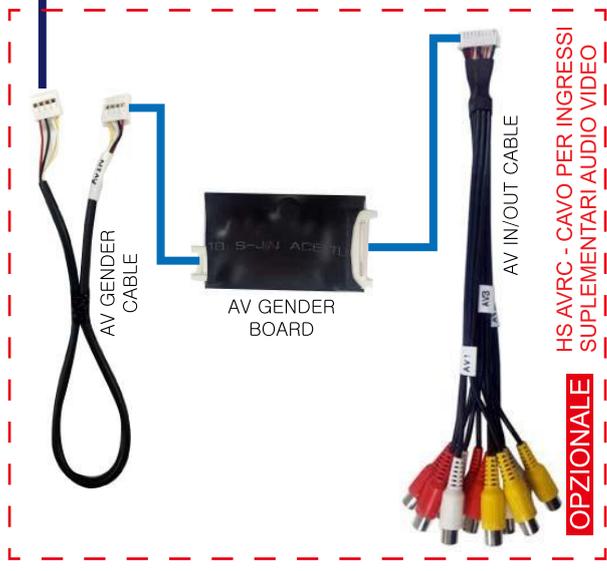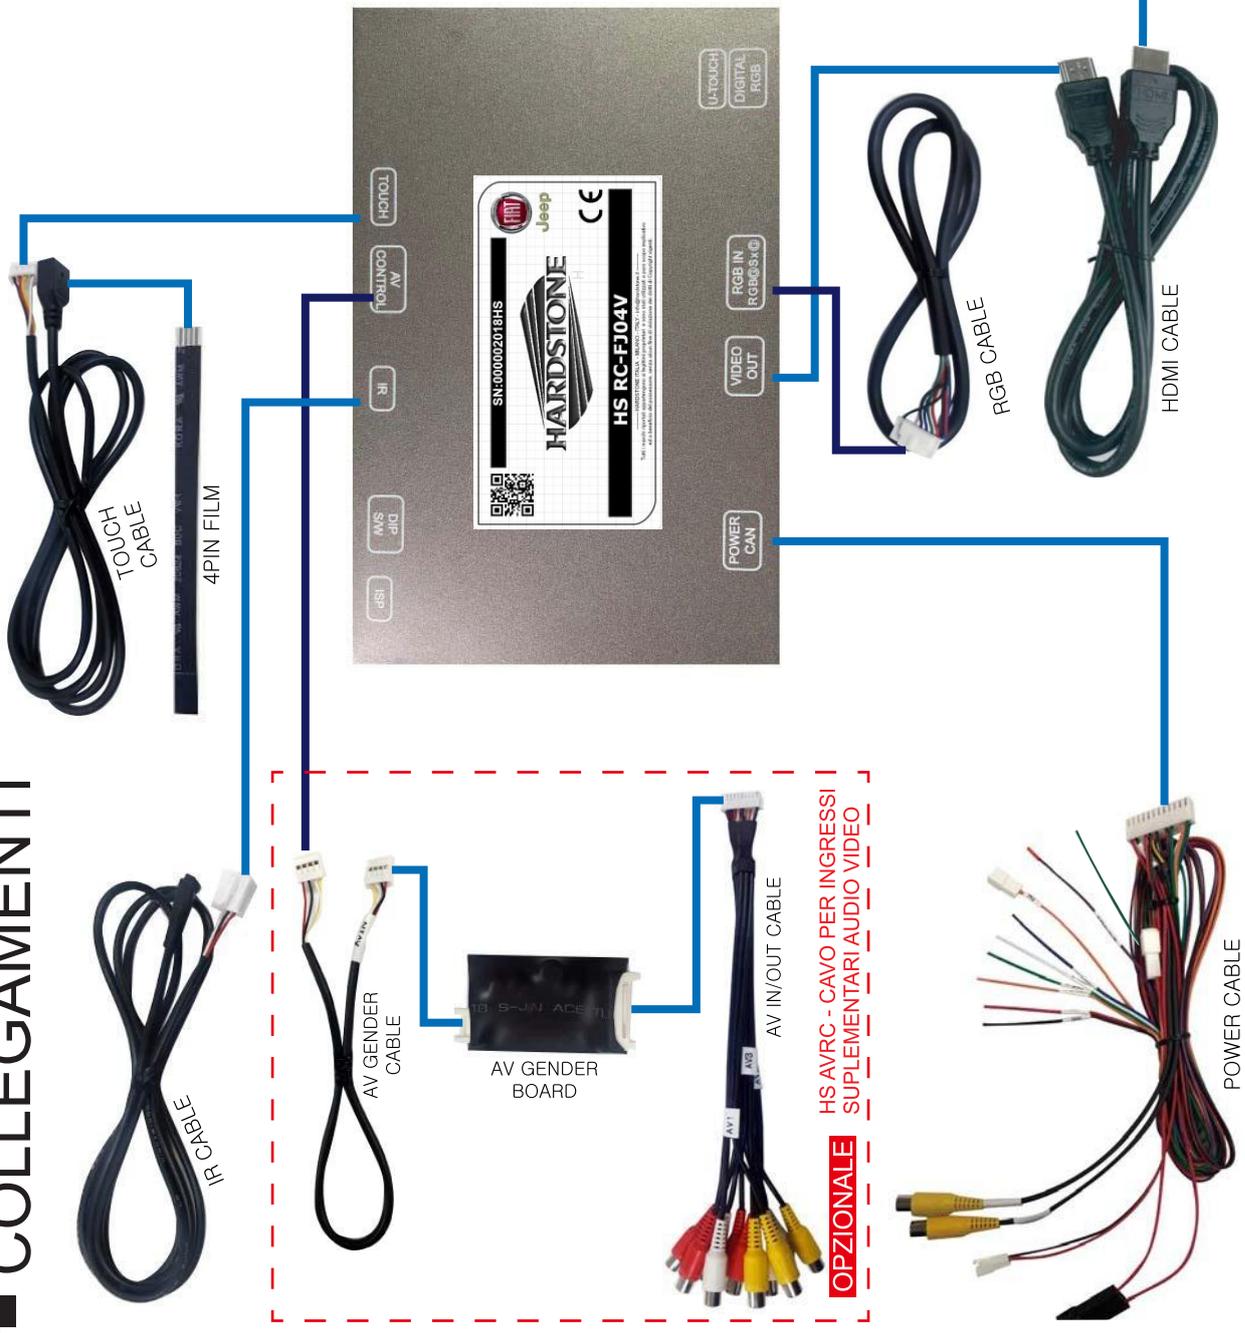




■ ATTIVAZIONE TOUCHSCREEN - SOLO PER INSTALLAZIONE CON HS GPS05/GPS06



RIMUOVERE A-B



DOPO RIMOSSO

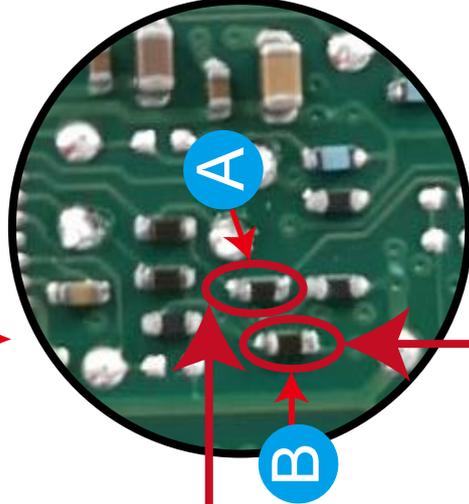





ATTIVAZIONE TOUCHSCREEN - SOLO PER INSTALLAZIONE CON HS GPS05/GPS06

SALDARE IL CAVETTO IN DOTAZIONE (VERDE/GIALLO/ROSSO/ ARANCIONE/NERO) NEI PUNTI COME INDICATO IN

FIGURA A-B-C-D-E



SALTARE FASE 1 E FASE 2 SE SI INSTALLA SOLO COME INGRESSO RETROCAMERA

- A** GREY
- B** RED
- C** BLUE
- D** GREEN
- E** BLACK

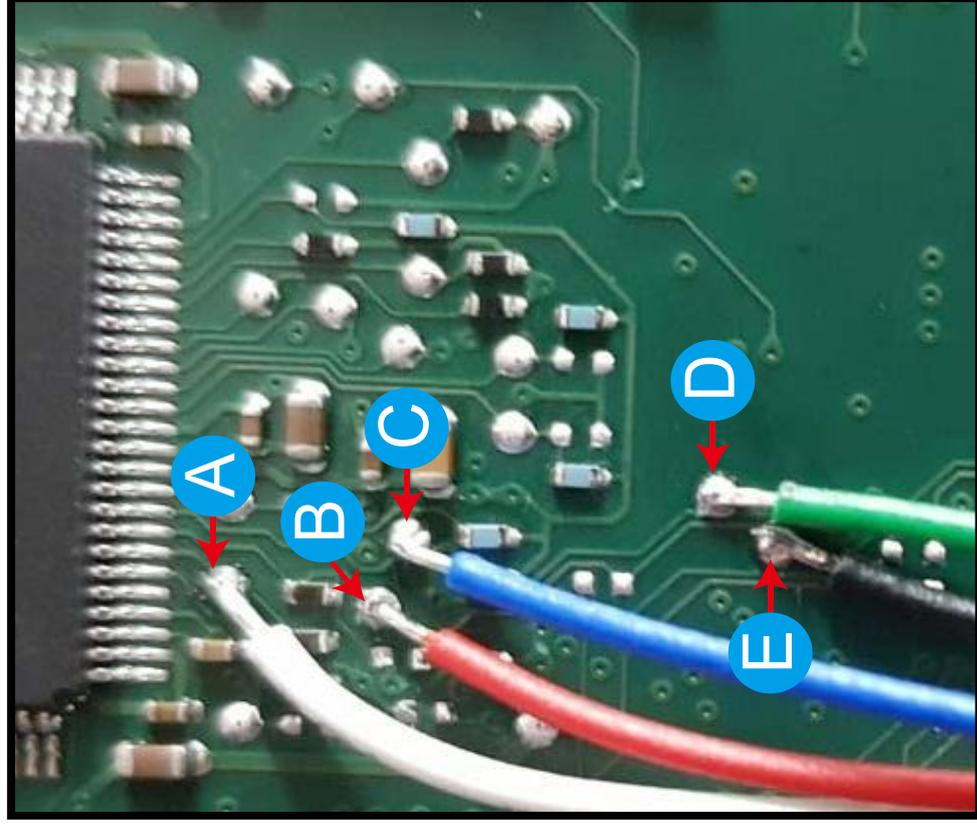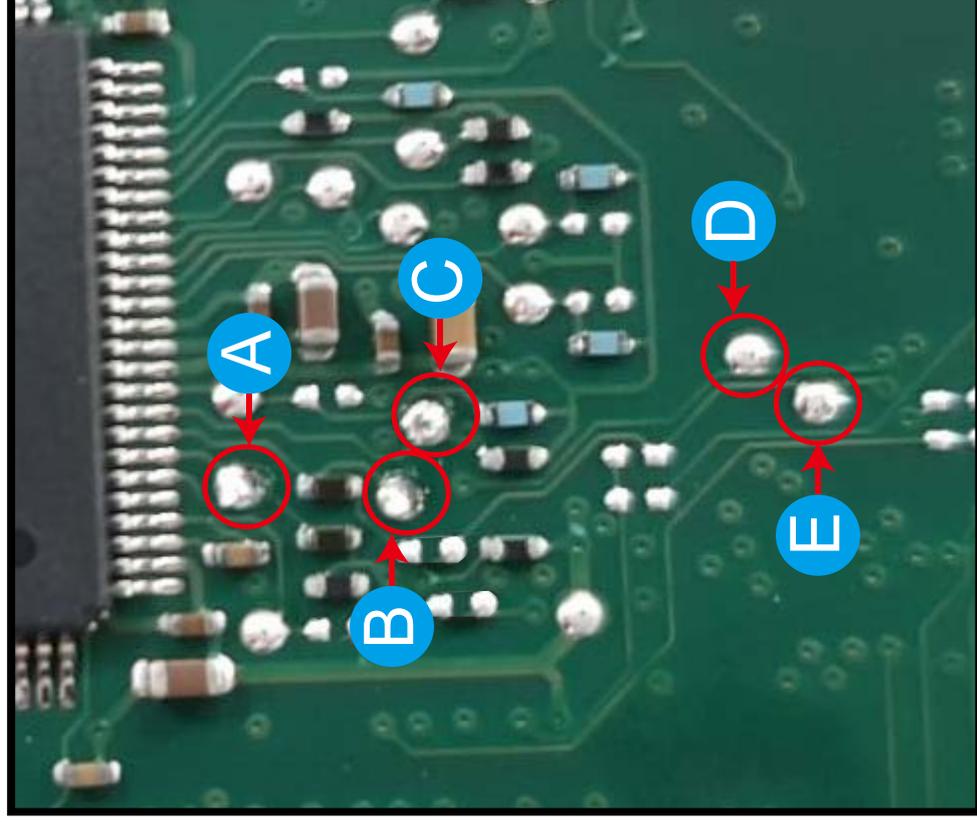





■ INSTALLAZIONE 1/5

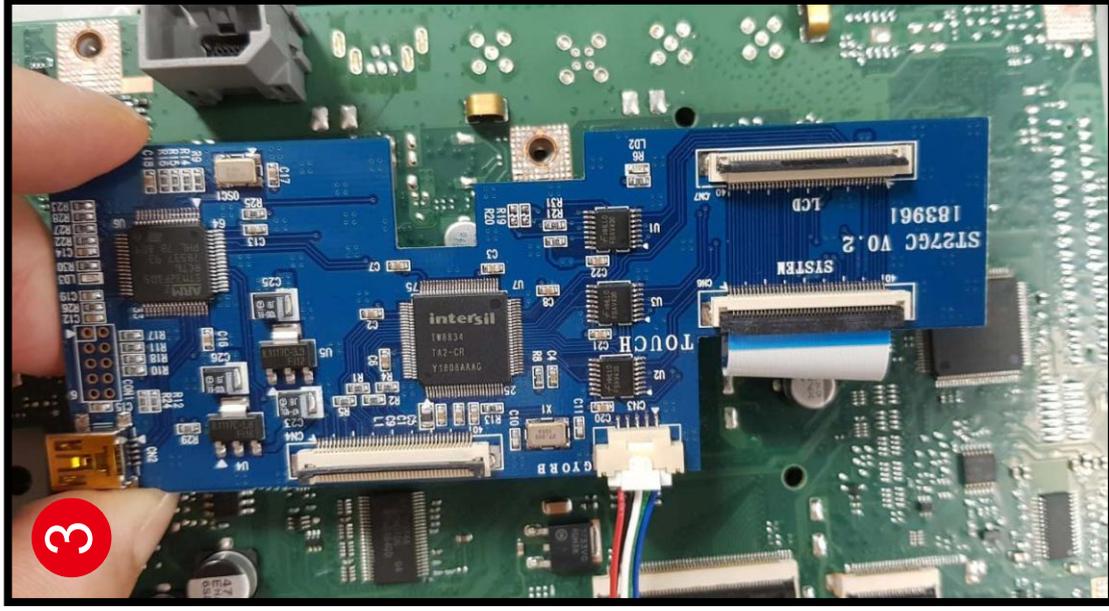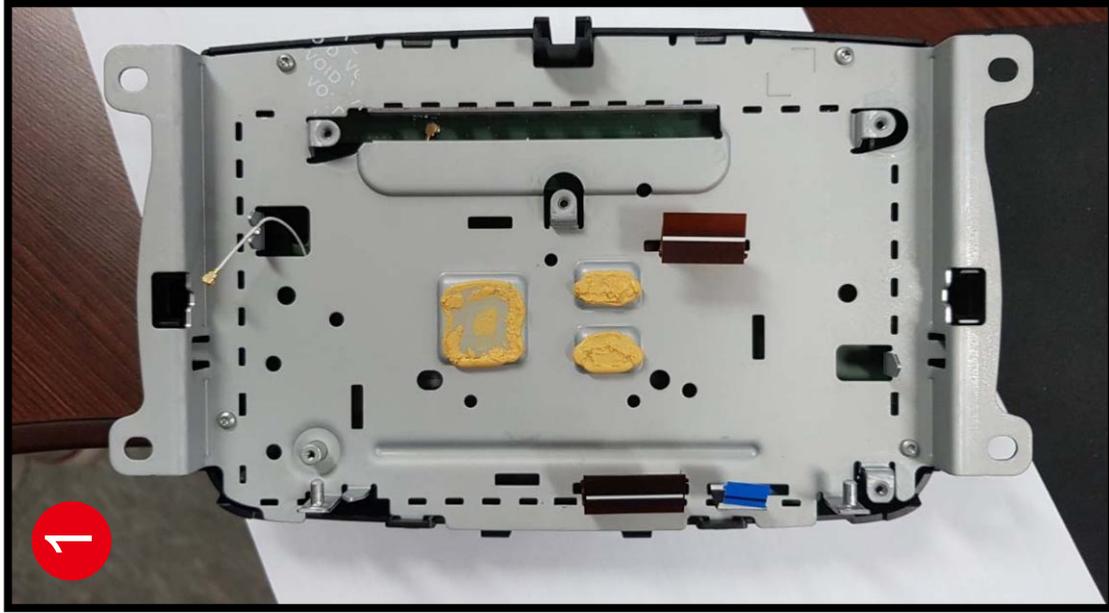






■ INSTALLAZIONE 2/5

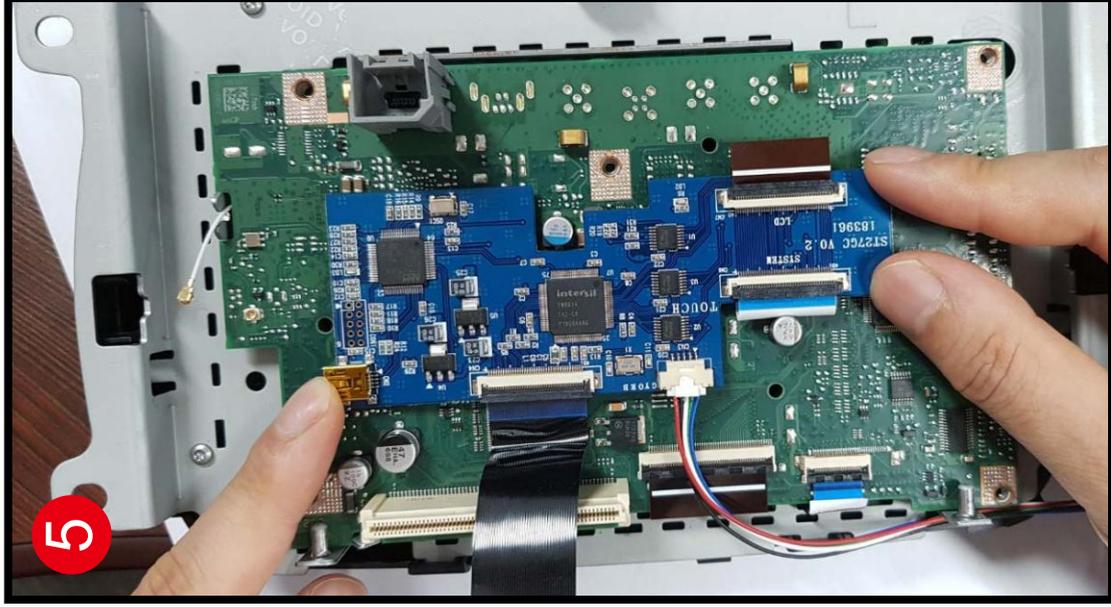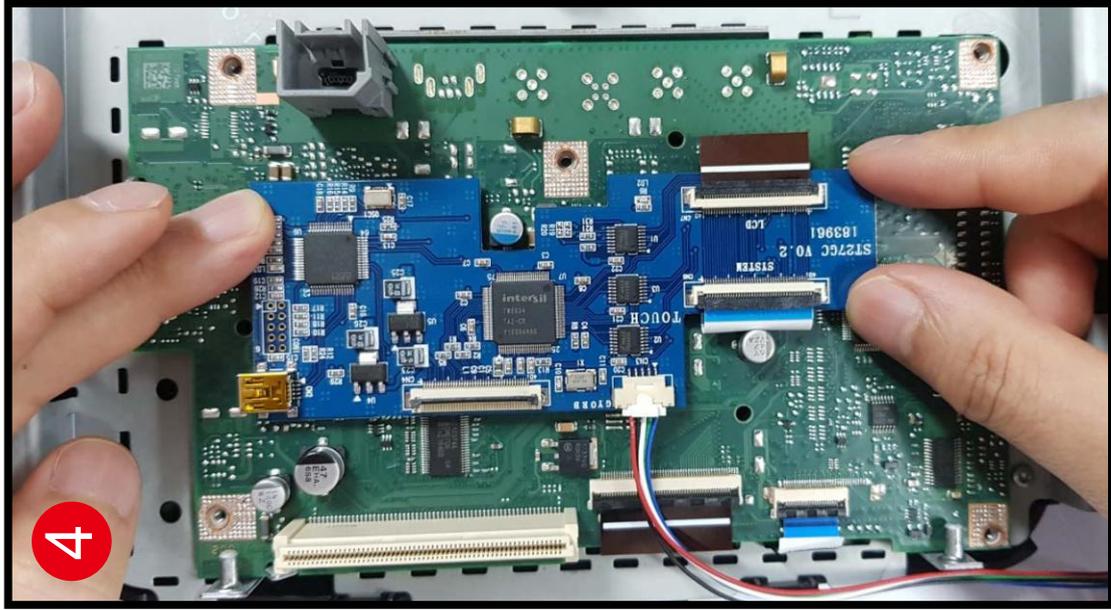

■ INSTALLAZIONE 3/5

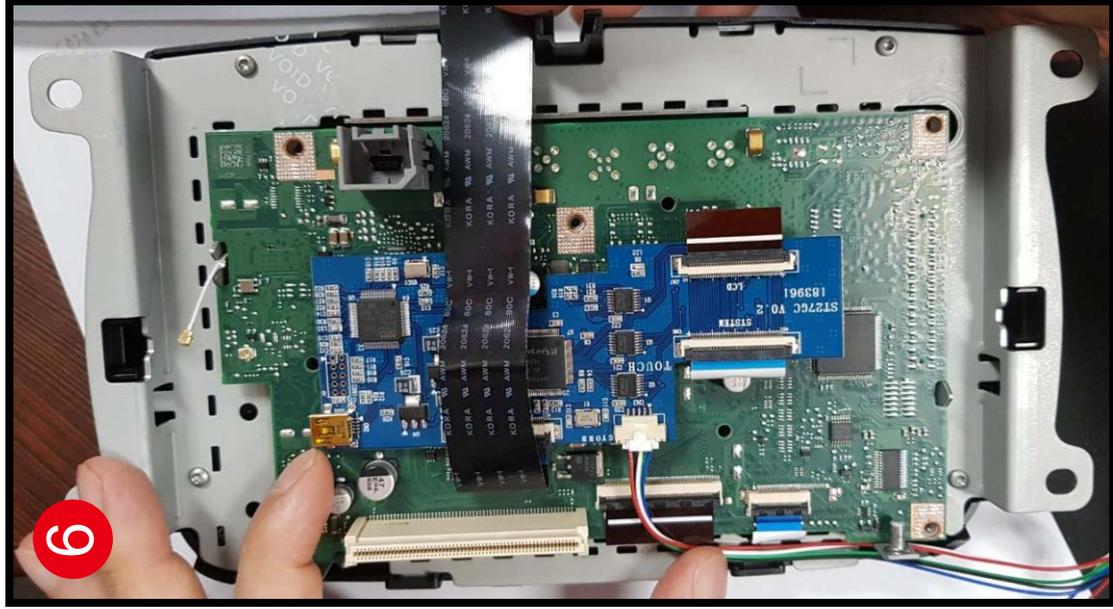

INSTALLAZIONE LINEE CAN (HIGH-LOW)

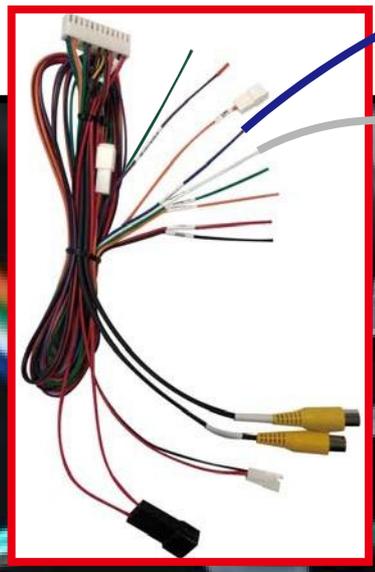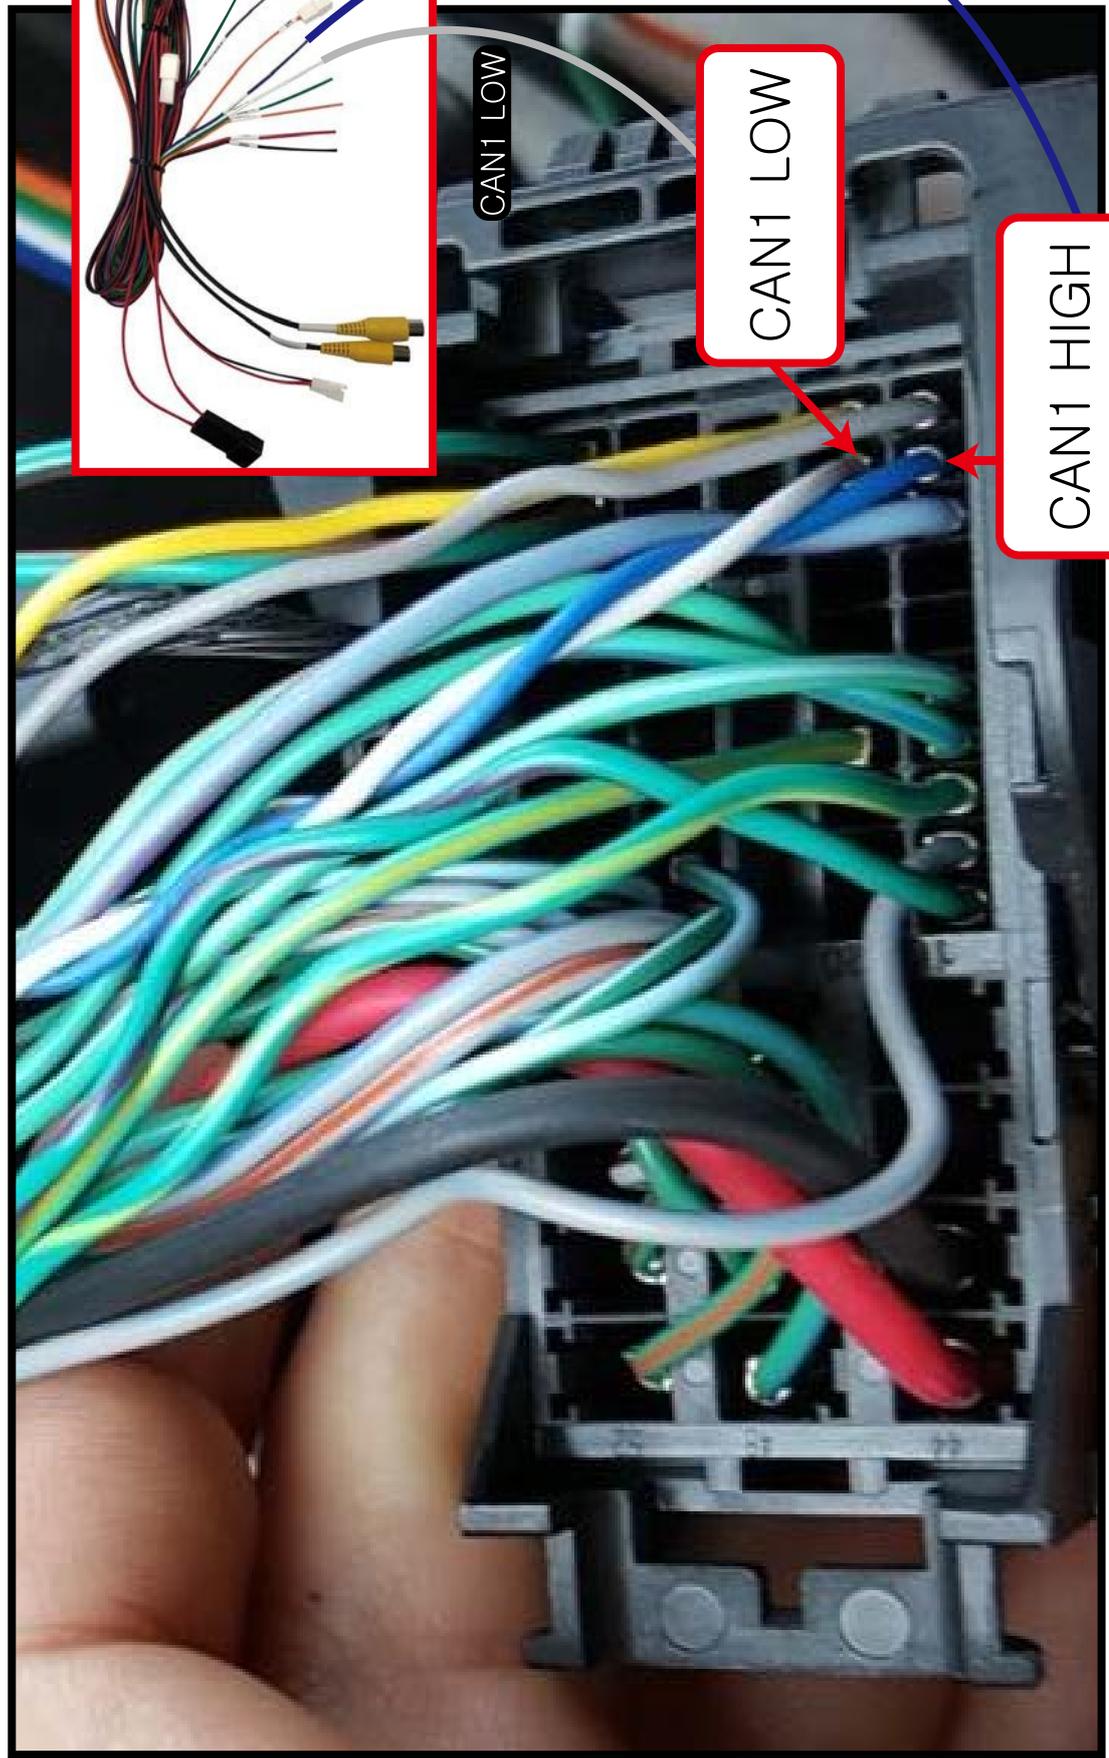

SELEZIONE SWITCH



 HOLD 2S TO SWITCH MODE




 PRESS TWICE SHORTLY TO SWITCH MODE

OEM → GPS → HDMI → AV1 → AV2 → AV3



SCHEMA DI CONNESSIONE QUANDO SI UTILIZZA 1 AV

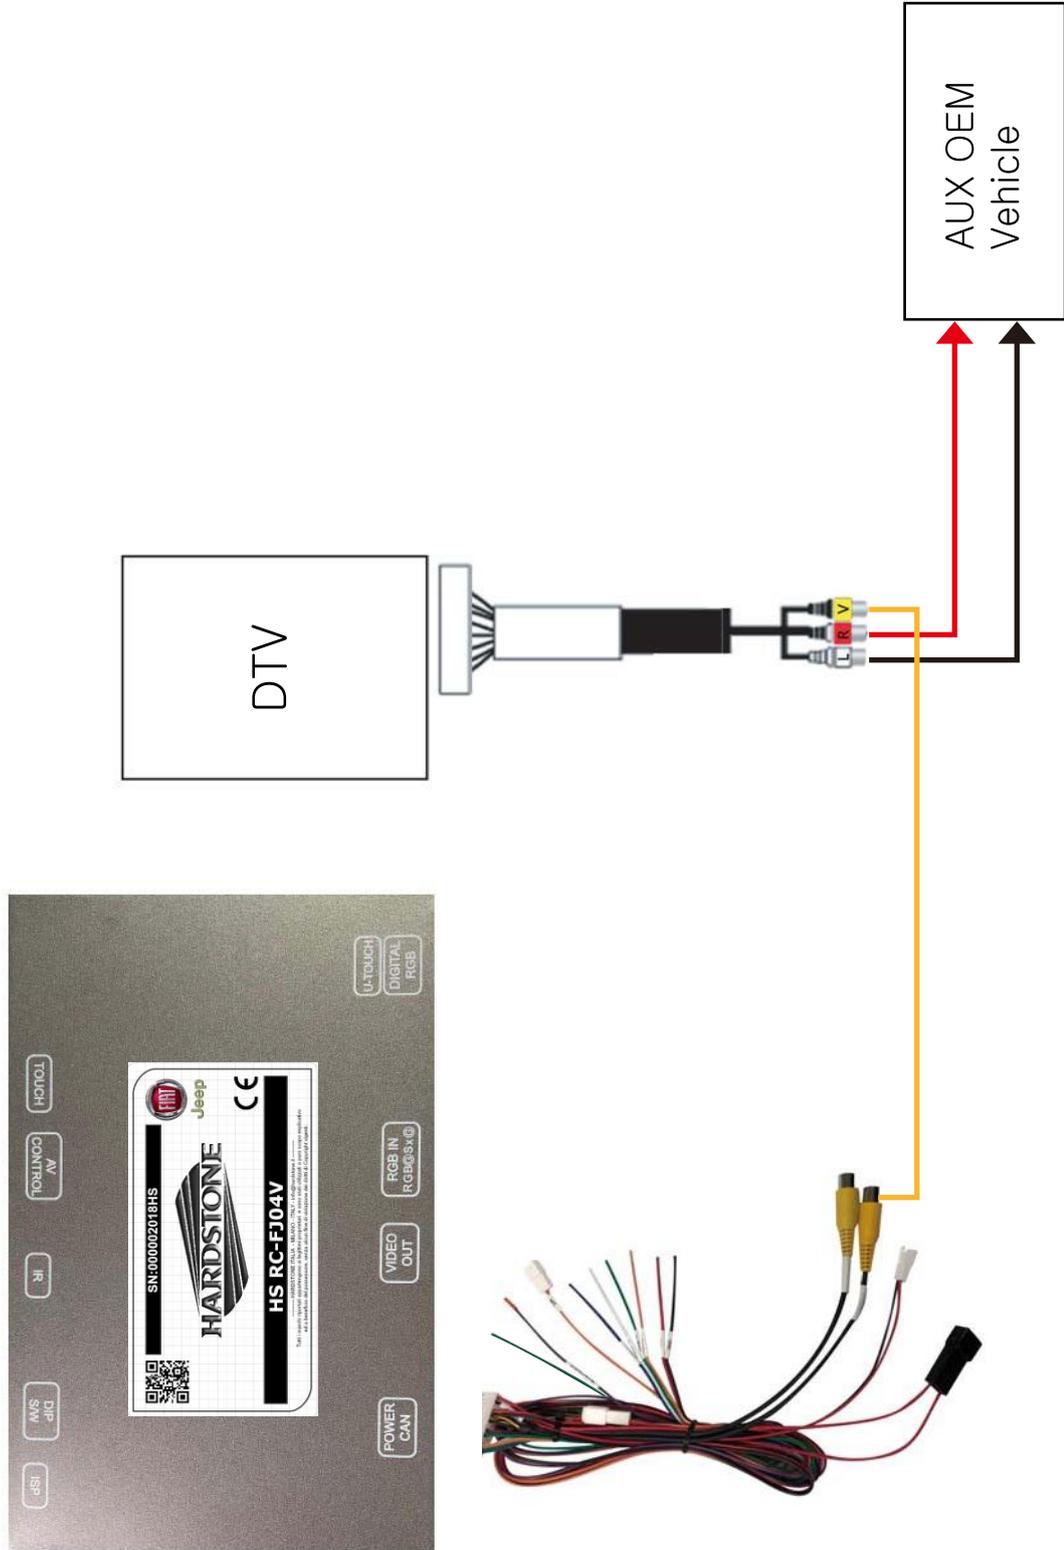



MODALITA' DI APERTURA MENU REGOLAZIONI

- 1) Assicurarsi di avere collegato il "sensore IR" e che il telecomando abbia le batterie.
- 2) Accendere la vettura.
- 3) A secondo del tipo dei settaggi da effettuare si deve essere nella schermata corretta:

SETTAGGI RETROCAMERA:




Andare nella videata della retrocamera (INSERENDO LA RETRO)
 "Passare al passaggio 4"

SETTAGGI AUX VIDEO:

Andare nella videata degli ingressi video (COMMUTANDO COL TASTINO)
 "Passare al passaggio 4"

- 4) Aprire il menu settaggi con la seguente procedura:


Premere 4 volte il tasto ok dal telecomando (verra' mostrato su video la sequenza)
 e successivamente premere il tasto power.

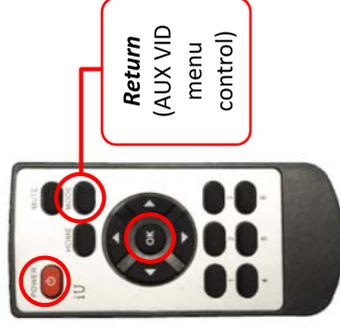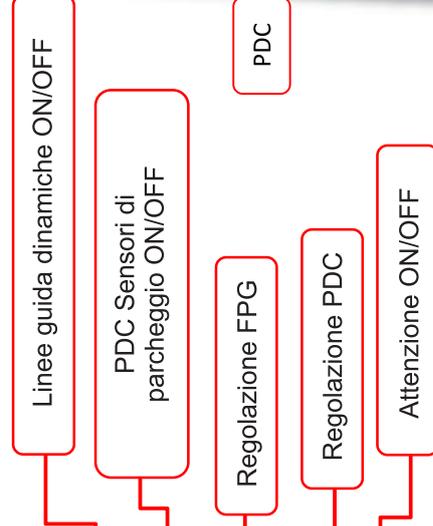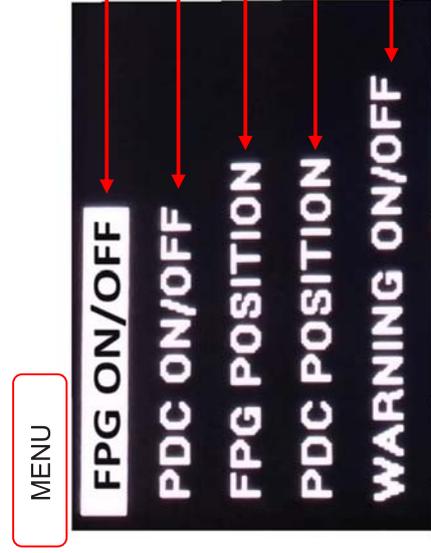

AGGIUNGERE LA CAMERA FRONTALE O UN' INGRESSO VIDEO

- 1)** Disconnettere l'alimentazione della centralina.
- 2)** Posizionare il DIP SWITCH 1 in basso e riconnettere l'alimentazione.
- 3)** Commutare all'interfaccia con l'apposito tasto
- 4)** Premere 4 volte il tasto ok dal telecomando (verra' mostrato su monitor la sequenza) e successivamente premere il tasto power.
- 5)** A) Se si vuole aggiungere la TELECAMERA FRONTALE, selezionare la voce e regolare il tempo di durata della accensione della stessa una volta che viene disinserita la retro.

B) Se si vuole aggiungere un ingresso AUX VIDEO posizionare su ON l'ingresso desiderato.

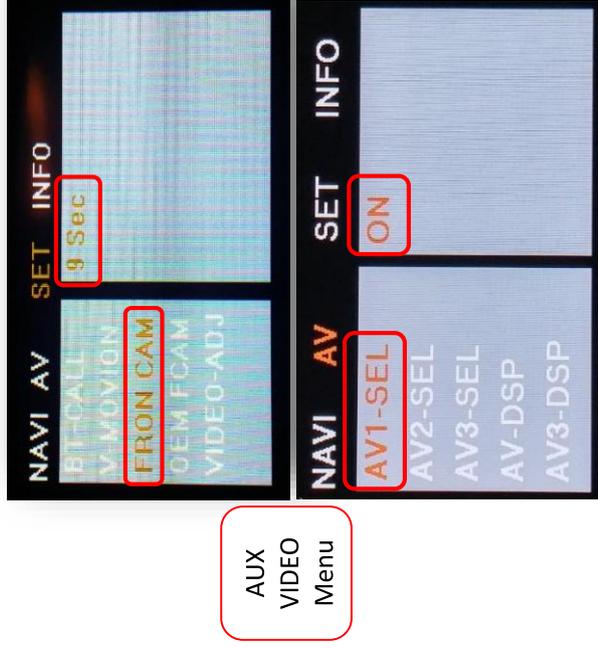

- 6)** Una volta finite le regolazioni, posizionare il DIP SWITCH nella posizione precedente (UP) e resettare l'interfaccia spegnendo e riaccendendo il quadro.